MANUEL D'UTILISATION Suite

Kaysun residential 1X1 R410A

SUITE 3.0

STYLUS 3D

PREMIUM 3D

La conception et les spécifications sont sujettes à des modifications sans avis préalable à des fins d'amélioration du produit. Consulter le revendeur ou le fabricant pour plus de détails.

Vous trouverez à l'intérieur de nombreux conseils utiles sur la manière d'installer et de tester correctement le climatiseur.

Quelques petits soins préventifs peuvent vous faire gagner beaucoup de temps et d'argent, et allonger la durée de vie de votre climatiseur. Vous trouverez plusieurs réponses aux problèmes courants dans le tableau des conseils de dépannage. Si vous consultez d'abord le tableau des conseils de dépannage, sans doute n'aurez-vous pas besoin de joindre un service de dépannage.

frigicoll

Version 1.2

Manuel d'utilisation

SOMMAIRE

Télécommande KID-01S 9

1. Prise en main de la télécommande.....10
2. Spécifications de la télécommande.....11
3. Caractéristiques opérationnelles.....11
4. Boutons des fonctions.....12
5. Indicateurs sur LCD.....14
6. Fonctionnement automatique.....15
7. Fonctionnement climatisation/chauffage/ventilation.....16
8. Fonctionnement de la déshumidification.....17
9. Réglage de la direction du flux d'air.....17
10. Fonctionnement de la minuterie.....18
11. Fonction SLEEP/FRESH.....21
12. Fonction LED/FOLLOW ME.....22
13. Fonction TURBO/SELF CLEAN.....22

Télécommande iKAY-01S 23

1. Prise en main de la télécommande.....24
2. Spécifications de la télécommande.....25
3. Caractéristiques opérationnelles.....25
4. Boutons des fonctions.....26
5. Indicateurs sur LCD.....28
6. Fonctionnement automatique.....29
7. Fonctionnement climatisation/chauffage/ventilation.....30
8. Fonctionnement de la déshumidification.....31
9. Réglage de la direction du flux d'air.....31
10. Fonctionnement de la minuterie.....32
11. Fonction SLEEP/FRESH.....35
12. Fonction LED/SILENCE.....36
13. Fonction TURBO/SELF CLEAN.....36

Manuel d'utilisation.....37

Remarque d'intérêt général.....38
Précautions à prendre.....39
Attention.....39
Mise en garde.....40
Instructions de fonctionnement.....41
Fonctions spéciales.....42
Température de fonctionnement.....43
Mise en œuvre manuelle.....43
Contrôle de la direction du flux d'air.....44
Comment le climatiseur fonctionne-t-il?.....45
***Entretien et maintenance*.....46**
Conseils de dépannage.....50

PRÉCAUTIONS À PRENDRE

⚠ MISE EN GARDE

- Contacter un technicien de service agréé pour la réparation ou la maintenance de cet appareil.
- Contacter un installateur agréé pour installer cet appareil.
- Le climatiseur n'est pas prévu pour être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes invalides sans surveillance.
- Il faut surveiller les jeunes enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le climatiseur.
- Si le cordon d'alimentation doit être changé, il ne pourra être remplacé que par un personnel agréé.
- Les travaux électriques doivent être effectués par un électricien agréé. Veiller à ce que le circuit de puissance et le régime nominal de la prise de courant soient adaptés au modèle que l'on va installer.
- Une mauvaise installation due à un non-respect des instructions causera des blessures ou des dommages.
- Le travail d'installation doit être réalisé en accord avec les normes de câblage nationales et uniquement par un personnel agréé.

Télécommande KID-01 S

Gamme Suite

SOMMAIRE

1. Prise en main de la télécommande 10
2. Spécifications de la télécommande 11
3. Caractéristiques opérationnelles 11
4. Boutons des fonctions 12
5. Indicateurs sur LCD 14
6. Fonctionnement automatique 15
7. Fonctionnement climatisation/chauffage/ventilation 16
8. Fonctionnement déshumidification 17
9. Réglage de la direction du flux d'air 17
10. Fonctionnement de la minuterie 18
11. Fonction SLEEP/FRESH 21
12. Fonction LED/FOLLOW ME 22
13. Fonction TURBO/SELF CLEAN 22

1. Prise en main de la télécommande

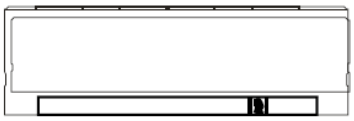

Emplacement de la télécommande.

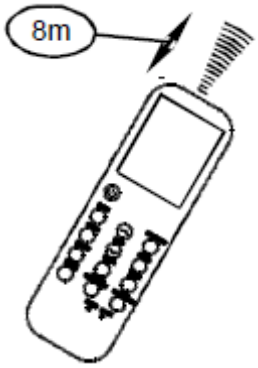

Utiliser la télécommande jusqu'à une distance de 8 mètres de l'appareil, en pointant celle-ci vers le récepteur. La réception est confirmée par un bip.

⚠ MISES EN GARDE

- Le climatiseur ne fonctionnera pas si des rideaux, des portes ou d'autres éléments bloquent les signaux que la télécommande envoie au module intérieur.
- Empêcher tout liquide de tomber sur la télécommande. Ne pas exposer la télécommande directement aux rayons du soleil ou au chauffage.
- Si le récepteur de signal infrarouge sur le module intérieur est exposé directement aux rayons du soleil, il se peut que le climatiseur ne fonctionne pas correctement. Utiliser des rideaux pour empêcher les rayons du soleil de tomber sur le récepteur.
- Si d'autres appareils électriques réagissent à la télécommande, déplacer ces appareils ou consulter votre revendeur habituel.

Piles de remplacement

La télécommande est alimentée par deux piles sèches (R03/LR03X2) logées dans la partie arrière et protégées par un couvercle.

(1) Ôter le couvercle en appuyant dessus et en le faisant coulisser.
(2) Ôter les vieilles piles et insérer les nouvelles piles, en plaçant correctement les extrémités (+) et (-).
(3) Remettre le couvercle en le refaisant coulisser dans sa position initiale.

NOTE :

Une fois les piles retirées, la télécommande efface toute la programmation. Après l'insertion de nouvelles piles, la télécommande doit être reprogrammée.

⚠ MISES EN GARDE

- Ne pas mélanger les vieilles piles avec les neuves ou les piles de différents types.
- Ne pas laisser les piles dans la télécommande si on n'utilise pas cette dernière pendant 2 ou 3 mois.
- Ne pas jeter les piles dans les déchets municipaux non-triés. Collecter séparément ce type de déchets en vue d'un traitement spécial, le cas échéant.

2. Spécifications de la télécommande

Modèle	**RG36F/BG(C)EF, RG36F1/BG(C)EF**
Tension assignée	3.0V (piles sèches R03/LR03×2)
Portée de la réception du signal	8 m (avec une tension de 3.0, elle atteint 11 m)
Environnement	-5ºC ~60ºC

3. Caractéristiques opérationnelles

1. Modes de fonctionnement : AUTO, COOL, DRY, HEAT, et FAN.
2. Fonction Réglage de la Minuterie pendant 24 heures.
3. Plage de températures pouvant être réglées à l'intérieur : 17ºC~30ºC.
4. Fonction totale de LCD (Liquid Crystal Display)

NOTE :

1. Échelle de Celsius (ºC) : **RG36F/BG(C) EF, RG36F1/BG(C) EF**.
2. La conception des boutons peut différer sensiblement du modèle que vous venez d'acheter.
3. Toutes les fonctions décrites sont mises en œuvre par le module intérieur.
   Si le module intérieur ne possède pas cette option, aucune action ne se produira quand l'on appuiera sur le bouton qui correspond à la télécommande.

4. Boutons des fonctions

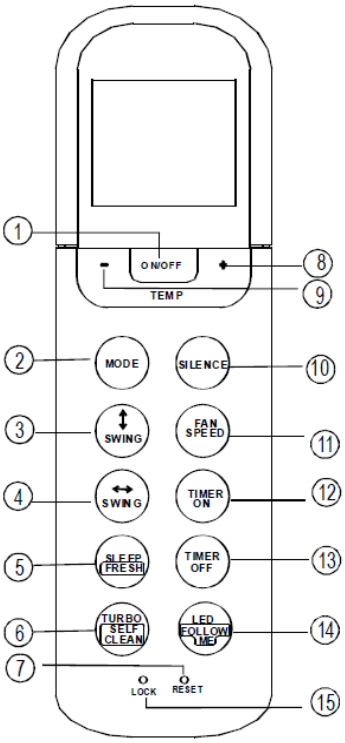

1- **Bouton ON/OFF (⏻) :** La télécommande fonctionne quand on appuie sur ce bouton, et s'arrête quand on appuie à nouveau sur ce bouton.

2- **Bouton MODE :** Chaque pression sur le bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement, dans une séquence comme celle-ci :

AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN

3- **Bouton Swing** Jtilisé pour arrêter ou lancer le mouvement horizontal de la persienne ou régler la direction du flux d'air vers le haut ou le bas. L'angle de la persienne change de 6 degrés à chaque pression. Si l'on appuie plus de 2 secondes, la persienne oscillera automatiquement du haut vers le bas.

4- **Bouton Swing ⇔ :** Utilisé pour arrêter ou lancer le mouvement vertical de la persienne et régler la direction du flux d'air vers la gauche ou la droite. L'angle de la persienne verticale change de 6 degrés à chaque pression. Et la zone d'affichage de la température du module intérieur s'affichera pendant une seconde. Si l'on appuie plus de 2 secondes, l'option d'oscillation verticale de la persienne s'activera. Et la zone d'affichage du module intérieur affichera « IIII », clignotera quatre fois, avant que le réglage de la température ne revienne à son état initial. Si l'option d'oscillation de la persienne verticale est interrompue, cet état s'affichera sur l'écran à cristaux liquides et se maintiendra 3 secondes.

5- **Bouton SLEEP/FRESH : (en option)** Active/Désactive la fonction SLEEP. Si l'on appuie plus de 2 secondes, la fonction FRESH s'activera ; si l'on appuie encore 2 secondes, elle se désactivera.
NOTE : Lorsque l'appareil fonctionne en mode SLEEP, ce mode sera interrompu moyennant une pression sur le bouton MODE, FAN SPEED ou ON/OFF.

6- **Bouton TURBO/SELF CLEAN :** Active/Désactive la fonction TURBO. Si l'on appuie plus de 2 secondes, la fonction SELF CLEAN s'activera ; si l'on appuie encore 2 secondes, elle se désactivera.

7- **Bouton RESET :** Lorsqu'on appuie sur le bouton RESET, tous les paramètres actuels sont annulés et la commande récupèrera ses paramètres initiaux.

8- **Bouton UP (+) :** Appuyer sur ce bouton pour augmenter la température réglée ou pour augmenter l'heure du réglage de la minuterie.

9- **Bouton DOWN (−) :** Appuyer sur ce bouton pour diminuer la température réglée ou pour diminuer l'heure du réglage de la minuterie.

10- **Bouton SILENCE :** Active/Désactive la fonction SILENCE. Lorsque la fonction Silence est activée, le module intérieur diffusera une légère brise, ce qui réduira le bruit à son niveau le plus faible et créera une ambiance tranquille et confortable dans la pièce.

11- **Bouton FAN SPEED :** Utilisé pour sélectionner la vitesse du ventilateur en quatre étapes :

AUTO → LOW → MED → HIGH

12- **Bouton TIMER ON :** Appuyer sur ce bouton pour lancer la séquence d'allumage automatique de la minuterie. Chaque pression augmentera le réglage de minuterie automatique de 30 minutes par 30 minutes. Lorsque l'heure réglée affichera 10H, chaque pression augmentera le réglage de minuterie automatique de 60 minutes par 60 minutes. Pour annuler le programme de minuterie automatique, mettre simplement l'heure d'allumage de la minuterie sur 0:00.

13- **Bouton TIMER OFF** : Appuyer sur ce bouton pour lancer la séquence d'extinction automatique de la minuterie. Chaque pression augmentera le réglage de minuterie automatique de 30 minutes par 30 minutes. Lorsque l'heure réglée affichera 10H, chaque pression augmentera le réglage de minuterie automatique de 60 minutes par 60 minutes. Pour annuler le programme de minuterie automatique, mettre simplement l'heure d'extinction de la minuterie sur 0:00.

14- **Bouton LED/FOLLOW ME :** Active/Désactive l'affichage de l'écran intérieur. Si l'on appuie plus de 2 secondes, la fonction FOLLOW ME s'activera ; si l'on appuie encore 2 secondes, elle se désactivera.

15- **Bouton LOCK :** Lorsque l'on appuie sur le bouton LOCK, tous les paramètres actuels se verrouillent, et la télécommande n'accepte plus que l'opération LOCK. Appuyer une nouvelle fois pour annuler le mode LOCK.

5. Indicateurs sur LCD

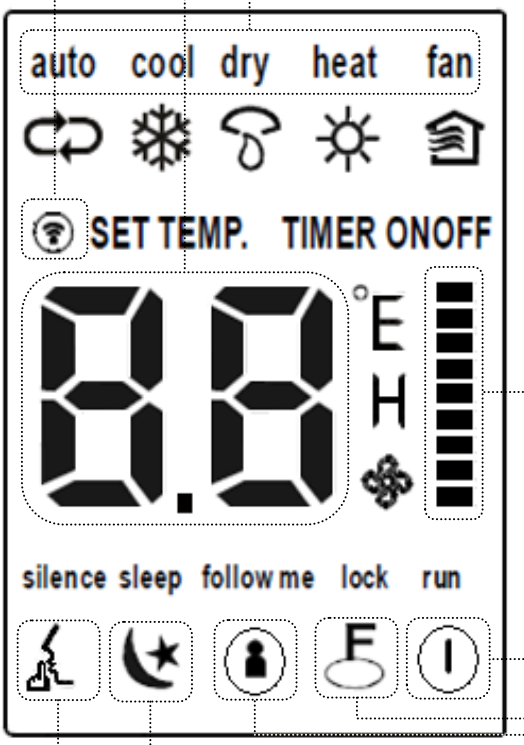

Indicateur de transmission
Cet indicateur de transmission s'allume quand la télécommande transmet des signaux au module intérieur.

Mode display
Il affiche le mode de fonctionnement actuel. Il comprend auto, cool, dry, heat, fan et retour au mode auto.

Affichage TEMP. / Timer
Il affiche le réglage de la température (17ºC~30ºC). Quand vous mettez le mode de fonctionnement sur FAN, aucun réglage de la température ne s'affiche. Dans le mode TIMER, il affiche les réglages ON et OFF du TIMER.

Affichage FAN SPEED
Il affiche la vitesse de ventilation choisie, AUTO (non affiché), et trois niveaux de vitesse de ventilation **LOW, MED, HIGH**, (basse, moyenne, élevée) peuvent être indiqués.
La vitesse de ventilation est AUTO quand le mode de fonctionnement est AUTO ou DRY.

Affichage ON/ OFF
Affiché en appuyant sur le bouton ON/OFF. Appuyer à nouveau sur le bouton ON/OFF pour supprimer.

Affichage LOCK
Affiché quand le mode LOCK (verrouillage) est activé.

Affichage FOLLOW ME
Affiché quand la fonction FOLLOW ME est activée.

Affichage Sleep
Affiché en fonctionnement de veille. Appuyer à nouveau sur le bouton SLEEP pour supprimer.

Affichage Silence
Affiché quand la fonction SILENCE est activée.

NOTE :

Tous les indicateurs présentés dans la figure visent à offrir une présentation simplifiée. Cependant, pendant le fonctionnement normal seuls les signes fonctionnels correspondant à l'utilisation s'afficheront sur la fenêtre d'affichage.

6. Fonctionnement automatique

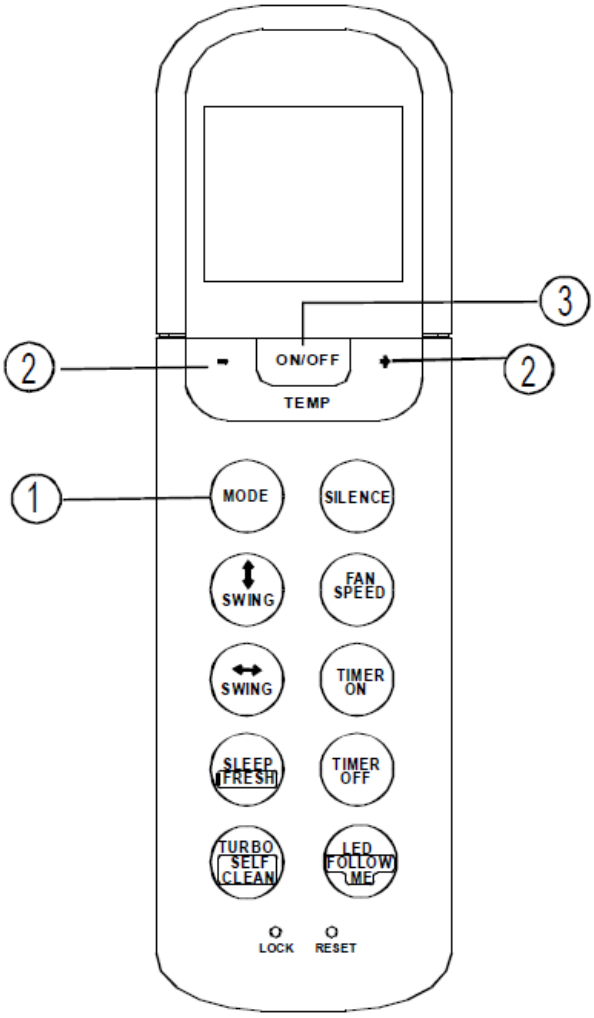

S'assurer que l'appareil est branché et l'alimentation disponible. L'indicateur OPERATION sur le panneau d'affichage du module intérieur commence à clignoter.

1. Appuyer sur le bouton MODE pour sélectionner Auto.

2. Appuyer sur le bouton UP/DOWN pour régler la température souhaitée. La température peut être réglée dans une plage de 17ºC~ 30ºC, avec une augmentation de 1ºC à la fois.

3. Appuyer sur le bouton ON/OFF pour lancer le climatiseur.

NOTE :

1. Dans le mode Auto, le climatiseur peut logiquement choisir le mode climatisation, ventilation et chauffage en percevant la différence entre la température ambiante actuelle de la salle et la température réglée sur la télécommande.

2. Dans le mode Auto, vous ne pouvez pas changer la vitesse de ventilation. Celle-ci est contrôlée automatiquement.

3. Si le mode Auto ne vous convient pas, vous pouvez sélectionner manuellement le mode désiré.

7. Fonctionnement climatisation/chauffage/ventilation

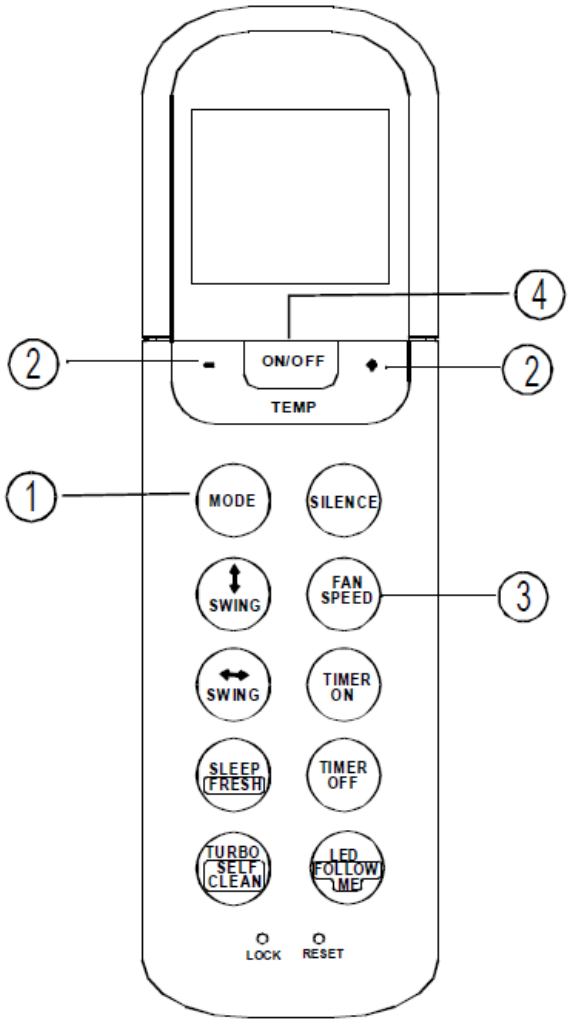

S'assurer que l'appareil est branché et l'alimentation disponible.

1. Appuyer sur le bouton MODE pour sélectionner COOL, HEAT (uniquement pour les modèles climatisation et chauffage) ou le mode FAN.

2. Appuyer sur les boutons UP/DOWN pour régler la température souhaitée. La température peut être réglée dans une plage de 17ºC~ 30ºC, avec une augmentation de 1ºC à la fois.

3. Appuyer sur le bouton FAN pour sélectionner la vitesse de ventilation en quatre étapes – Auto, Basse, Moyenne, ou Élevée.

4. Appuyer sur le bouton ON/OFF pour lancer le climatiseur.

NOTE :
Dans le mode FAN, la température réglée ne s'affiche pas sur la télécommande et vous ne pouvez pas non plus contrôler la température de la salle. Dans ce cas, seules les étapes 1, 3 et 4 peuvent être mises en œuvre.

8. Fonctionnement de la déshumidification

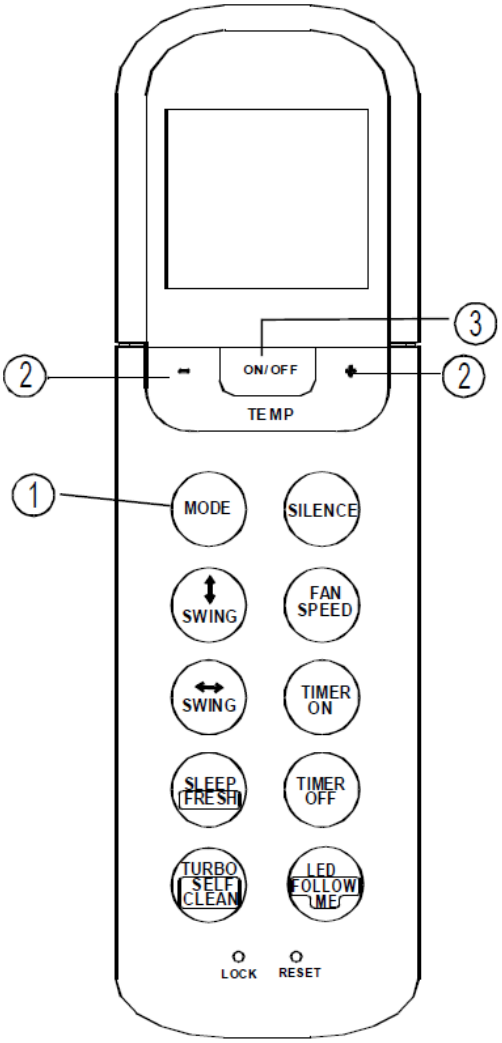

S'assurer que l'appareil est branché et l'alimentation disponible. L'indicateur OPERATION sur le panneau d'affichage du module intérieur commence à clignoter.

1. Appuyer sur le bouton MODE pour sélectionner le mode DRY.
2. Appuyer sur les boutons UP/DOWN pour régler la température désirée.
3. Appuyer sur le bouton ON/OFF pour lancer le climatiseur.

La température peut être réglée dans une plage de 17ºC~ 30ºC, avec une augmentation de 1ºC à la fois.

NOTE :

Dans le mode Déshumidification, vous ne pouvez pas changer la vitesse de ventilation. Celle-ci est contrôlée automatiquement.

9. Réglage de la direction du flux d'air

Utiliser les boutons SWING pour régler la direction de flux d'air souhaitée.

1. Quand l'on appuie sur le bouton SWING , l'angle de la persienne horizontale change de 6 degrés à chaque pression. Si l'on appuie plus de 2 secondes, la persienne oscillera automatiquement du haut vers le bas.

2. Quand l'on appuie sur le bouton SWING , l'angle de la persienne verticale change de 6 degrés à chaque pression. Si l'on appuie plus de 2 secondes, la persienne oscillera automatiquement de gauche à droite.

NOTE :

Lorsque la persienne horizontale/verticale oscille ou se déplace vers une position qui affecte l'effet de climatisation ou de chauffage du climatiseur, la direction de l'oscillation /déplacement changera automatiquement.

10. Fonctionnement de la minuterie

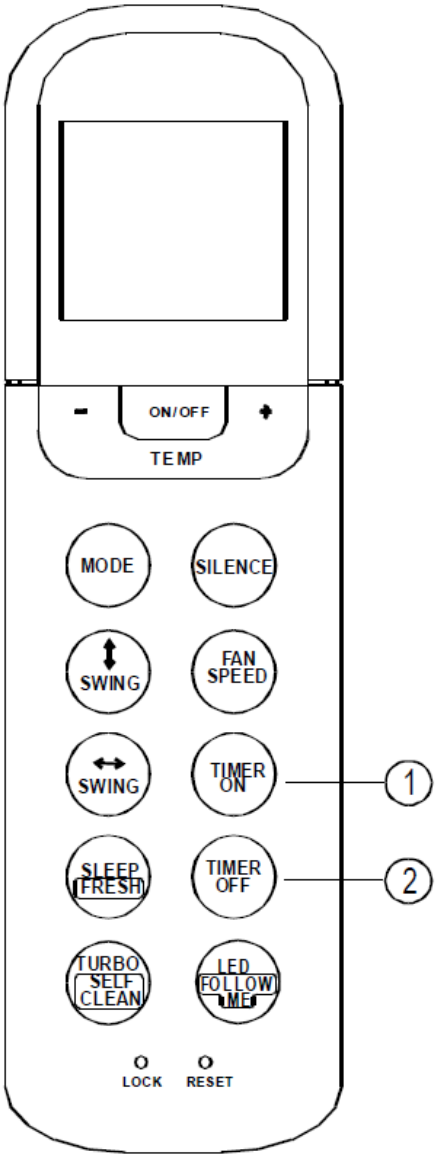

Appuyer sur le bouton TIMER ON permet de régler l'heure d'allumage de la minuterie de l'appareil. Appuyer sur le bouton TIMER OFF permet de régler l'heure d'extinction de la minuterie de l'appareil.

Pour régler l'heure d'allumage de la minuterie.

1. Appuyer sur le bouton TIMER ON. La télécommande affiche TIMER ON, la dernière heure réglée pour l'allumage de la minuterie et le signal « h » s'afficheront sur la zone d'affichage LCD. Elle est désormais prête à réinitialiser l'heure d'allumage de la minuterie pour lancer l'opération START (démarrage).

2. Appuyer à nouveau sur le bouton TIMER ON pour régler l'heure à laquelle on souhaite que la minuterie s'allume. Chaque fois que l'on appuie sur le bouton, l'heure augmente d'une demi-heure de 0 à 10 heures, et d'une heure de 10 heures à 24 heures.

3. Après avoir réglé le TIMER ON, il y aura un deuxième délai avant que la télécommande ne transmette le signal au climatiseur. Puis, après environ 2 secondes, le signal « h » disparaîtra et la température paramétrée réapparaîtra sur la fenêtre d'affichage LCD.

Pour régler l'heure d'extinction de la minuterie.

1. Appuyer sur le bouton TIMER OFF. La télécommande affiche TIMER OFF, la dernière heure réglée pour l'extinction de la minuterie et le signal « h » s'afficheront sur la zone d'affichage LCD. Elle est désormais prête à réinitialiser l'heure d'extinction de la minuterie afin d'en interrompre le fonctionnement.

2. Appuyer à nouveau sur le bouton TIMER OFF pour régler l'heure à laquelle on souhaite que la minuterie s'éteigne. Chaque fois que l'on appuie sur le bouton, l'heure augmente d'une demi-heure de 0 à 10 heures, et d'une heure de 10 heures à 24 heures.

Après avoir réglé le TIMER OFF, il y aura un deuxième délai avant que la télécommande ne transmette le signal au climatiseur. Puis, après environ 2 secondes, le signal « h » disparaîtra et la température paramétrée réapparaîtra sur la fenêtre d'affichage LCD.

⚠ MISE EN GARDE

La télécommande règle un temps de fonctionnement effectif pour la fonction minuterie, qui se limite aux paramètres suivants : 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24.

Exemple de réglage de la minuterie

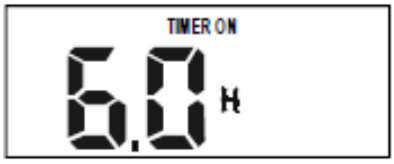

TIMER ON
(Opération d'allumage automatique)

L'option TIMER ON est utile lorsque l'on veut que l'appareil s'allume automatiquement avant notre retour à la maison. Le climatiseur commencera à fonctionner automatiquement à l'heure fixée.

Exemple :

Pour lancer le climatiseur dans 6 heures.

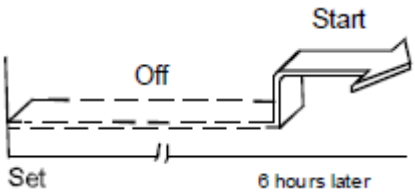

1. Si l'on appuie sur le bouton TIMER ON, le dernier réglage de l'heure de l'allumage et le signal « h » s'afficheront sur la zone d'affichage.

2. Appuyer sur le bouton TIMER ON pour afficher « 6:0h » sur l'affichage TIMER ON de la télécommande.

3. Attendre 3 secondes et la zone d'affichage numérique affichera à nouveau la température. L'indicateur « TIMER ON » se maintient et cette fonction s'active.

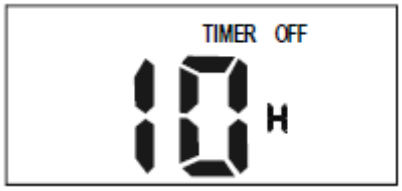

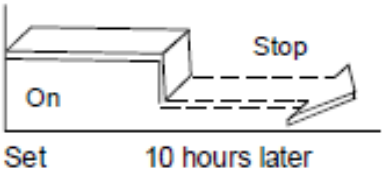

TIMER OFF
(Opération d'extinction automatique)

La fonction TIMER OFF est utile lorsque l'on veut que l'appareil s'éteigne automatiquement après que l'on se soit couché. Le climatiseur cessera de fonctionner automatiquement à l'heure fixée.

Exemple :
Pour arrêter le climatiseur dans 10 heures.

1. Si l'on appuie sur le bouton TIMER OFF, le dernier réglage de l'heure d'extinction et le signal « h » s'afficheront sur la zone d'affichage.
2. Appuyer sur le bouton TIMER OFF pour afficher « 10h » sur l'affichage TIMER OFF de la télécommande.
3. Attendre 3 secondes et la zone d'affichage numérique affichera à nouveau la température. L'indicateur « TIMER OFF » se maintient et cette fonction s'active.

MINUTERIE COMBINÉE
(Réglages des minuteries ON et OFF simultanément)

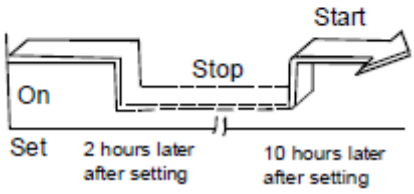

MINUTERIE OFF → MINUTERIE ON
(On →Stop→ Start operation) (Marche →Arrêt→ Début d'opération)
Cette option est utile si l'on veut arrêter le climatiseur après s'être couché, et le faire redémarrer au matin quand on se réveille ou quand on rentre à la maison.

Exemple :
Pour arrêter le climatiseur 2 heures après et le faire redémarrer 10 heures après le réglage.

1. Appuyer sur le bouton TIMER OFF.
2. Appuyer à nouveau sur le bouton TIMER OFF pour afficher « 2.0h » sur l'affichage TIMER OFF.
3. Appuyer sur le bouton TIMER ON.
4. Appuyer à nouveau sur le bouton TIMER ON pour afficher « 10h » sur l'affichage TIMER ON.
5. Attendre 3 secondes et la zone d'affichage numérique affichera à nouveau la température. L'indicateur « TIMER ON OFF » se maintient et cette fonction s'active.

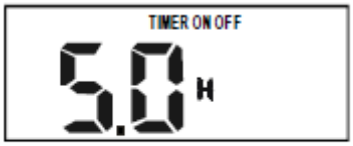

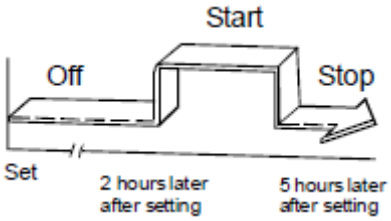

TIMER ON → TIMER OFF
(Off→ Start→ Stop operation) (Arrêt→ Démarrage→ Arrêt de l'opération)
Cette option est utile si l'on veut faire démarrer le climatiseur avant de se réveiller et l'arrêter après avoir quitté la maison.

Exemple :

Pour lancer le climatiseur 2 heures après le réglage, et l'arrêter 5 heures après le réglage.

1. Appuyer sur le bouton TIMER ON.
2. Appuyer à nouveau sur le bouton TIMER ON pour afficher « 2.0h » sur l'affichage TIMER ON.
3. Appuyer sur le bouton TIMER OFF.
4. Appuyer à nouveau sur le bouton TIMER OFF pour afficher « 5.0h » sur l'affichage TIMER OFF.
5. Attendre 3 secondes et la zone d'affichage numérique affichera à nouveau la température. L'indicateur « TIMER ONOFF » se maintient et cette fonction s'active.

NOTE : Le réglage de la minuterie (TIMER ON ou TIMER OFF) qui arrive immédiatement après la séquence de réglage de l'heure s'activera en premier.

11. Fonction Sleep/Fresh

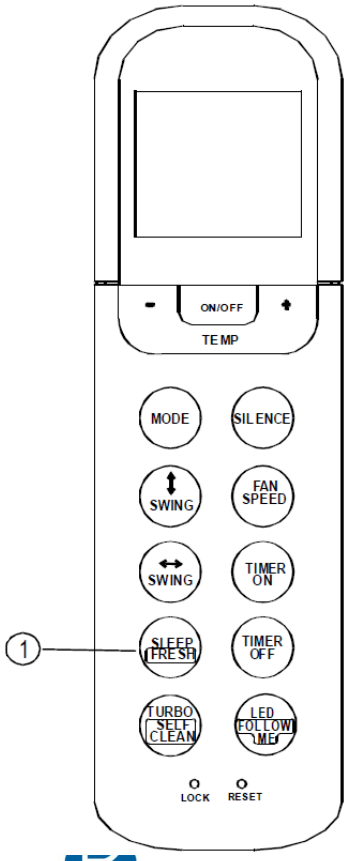

Quand l'on appuie sur ce bouton moins de 2 secondes, la fonction SLEEP démarre. Et si l'on appuie sur ce bouton 2 secondes de plus, la fonction FRESH démarre.

La fonction veille permet à l'appareil d'augmenter automatiquement (climatisation) ou diminuer (chauffage) de 1ºC par heure pendant les 2 heures suivantes, puis de rester constante pendant les 5 heures suivantes avant de s'éteindre. Cela permet de conserver une température agréable et d'économiser de l'énergie.

Quand on lance la fonction FRESH, le collecteur de poussière plasma/ionisateur (selon les modèles) s'allume et aidera à nettoyer l'air du pollen et des impuretés.

12. Fonction Led/Follow Me

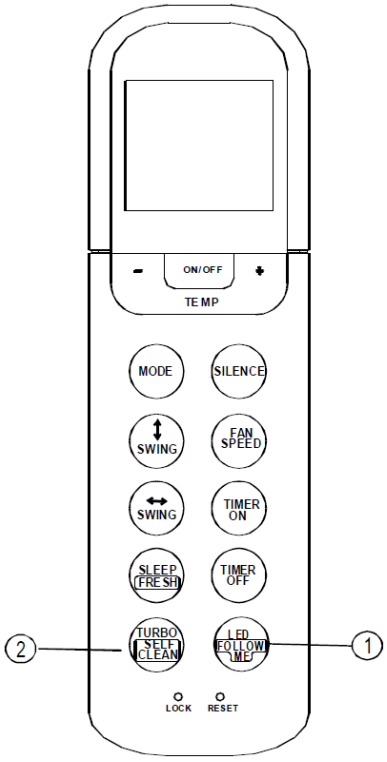

1. Quand l'on appuie sur ce bouton moins de 2 secondes, la fonction LED démarre. Et si l'on appuie sur ce bouton 2 secondes de plus, la fonction FOLLOW ME démarre.
2. Quand la fonction FOLLOW ME est activée, l'affichage à distance montre la température qu'il fait à son emplacement. La télécommande enverra ce signal au climatiseur toutes les 3 minutes jusqu'à ce que l'on appuie à nouveau sur le bouton FOLLOW ME.
3. La fonction FOLLOW ME n'est pas disponible dans les modes DRY et FAN.
4. Changer le mode de fonctionnement ou éteindre l'appareil annulera automatiquement la fonction FOLLOW ME.

13. Fonction Turbo/Self Clean

1. Appuyer sur ce bouton moins de 2 secondes permet de lancer la fonction TURBO. Si l'on continue d'appuyer sur ce bouton 2 secondes de plus, la fonction SELF CLEAN sera lancée.
2. La fonction Turbo permet à l'appareil d'atteindre la température préconfigurée, le plus vite possible. Quand l'on appuie sur ce bouton en mode climatisation, l'appareil diffusera un puissant air climatisé, avec une vitesse de ventilation très élevée. Quand l'on appuie sur ce bouton en mode chauffage (applicable uniquement à l'appareil qui possède le PTC), le PTC sera alimenté et diffusera rapidement de l'air chaud.
3. Dans le mode SELF CLEAN, le climatiseur nettoiera et sèchera automatiquement l'évaporateur, afin d'en préserver la fraîcheur en vue de l'opération suivante.

Télécommande iKAY-01S

EN OPTION

SOMMAIRE

1. Prise en main de la télécommande 24
2. Spécifications de la télécommande 25
3. Caractéristiques opérationnelles 25
4. Boutons des fonctions 26
5. Indicateurs sur LCD 28
6. Fonctionnement automatique 29
7. Fonctionnement climatisation /chauffage/ventilation 30
8. Fonctionnement de la déshumidification 31
9. Réglage de la direction du flux d'air 31
10. Fonctionnement de la minuterie 32
11. Fonction SLEEP/FRESH 35
12. Fonction LED/SILENCE 36
13. Fonction TURBO/SELF CLEAN 36

1. Prise en main de la télécommande

Emplacement de la télécommande.

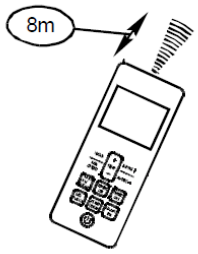

Utiliser la télécommande jusqu'à une distance de 8 mètres de l'appareil, en pointant celle-ci vers le récepteur. La réception est confirmée par un bip.

Placer la télécommande à l'endroit où son signal peut atteindre le récepteur de l'appareil. Quand on sélectionne le fonctionnement de minuterie, la télécommande transmet automatiquement un signal au module intérieur à l'heure indiquée. Si on conserve la télécommande dans une position qui entrave la transmission du signal, un laps de temps supérieur à 15 minutes peut passer.

⚠ MISES EN GARDE

- Le climatiseur ne fonctionnera pas si des rideaux, des portes ou d'autres éléments bloquent les signaux que la télécommande envoie au module intérieur.
- Empêcher tout liquide de tomber sur la télécommande. Ne pas exposer la télécommande directement aux rayons du soleil ou au chauffage.
- Si le récepteur de signal infrarouge sur le module intérieur est exposé directement aux rayons du soleil, il se peut que le climatiseur ne fonctionne pas correctement. Utiliser des rideaux pour empêcher les rayons du soleil de tomber sur le récepteur.
- Si d'autres appareils électriques réagissent à la télécommande, déplacer ces appareils ou consulter le revendeur.

Piles de remplacement

NOTE : Remplacer les piles si le module intérieur ne reçoit plus aucun bip, si l'indicateur de transmission sur la télécommande ne s'éclaire plus ou si tous les indicateurs de l'écran LCD continuent de clignoter.

La télécommande est alimentée par deux piles sèches (R03/LR03X3) logées dans la partie arrière et protégées par un couvercle.

(1) Ôter le couvercle en appuyant dessus et en le faisant coulisser.

(2) Ôter les vieilles piles et insérer les nouvelles piles, en plaçant correctement les extrémités (+) et (-).

(3) Remettre le couvercle en le refaisant coulisser dans sa position initiale.

NOTE :

Une fois les piles retirées, la télécommande efface toute la programmation.
Après l'insertion de nouvelles piles, la télécommande doit être reprogrammée.

MISES EN GARDE

- Ne pas mélanger les vieilles piles avec les neuves ou les piles de différents types.
- Ne pas laisser les piles dans la télécommande si on n'utilise pas cette dernière pendant 2 ou 3 mois.
- Ne pas jeter les piles dans les déchets municipaux non-triés. Collecter séparément ce type de déchets en vue d'un traitement spécial, le cas échéant.

2. Spécifications de la télécommande

Modèle	RG40A/BGEF, RG40A/BGCEF
Tension assignée	4.5V (piles sèches R03/LR03×3)
Portée de la réception du signal	8 m
Environnement	-5ºC ~60ºC

3. Caractéristiques opérationnelles

1. Modes de fonctionnement : AUTO, COOL, DRY, HEAT, et FAN.
2. Fonction Réglage de la Minuterie pendant 24 heures.
3. Plage de températures pouvant être réglées à l'intérieur : 17ºC~30ºC.
4. Fonction totale de LCD (Liquid Crystal Display)

NOTE :

Affichage du réglage de la température : Échelle de Celsius (ºC)

1. La conception des boutons peut différer sensiblement du modèle que vous venez d'acheter.
2. Toutes les fonctions décrites sont mises en œuvre par le module intérieur.
   Si le module intérieur ne possède pas cette option, aucune action ne se produira quand l'on appuiera sur le bouton qui correspond à la télécommande.

4. Boutons des fonctions

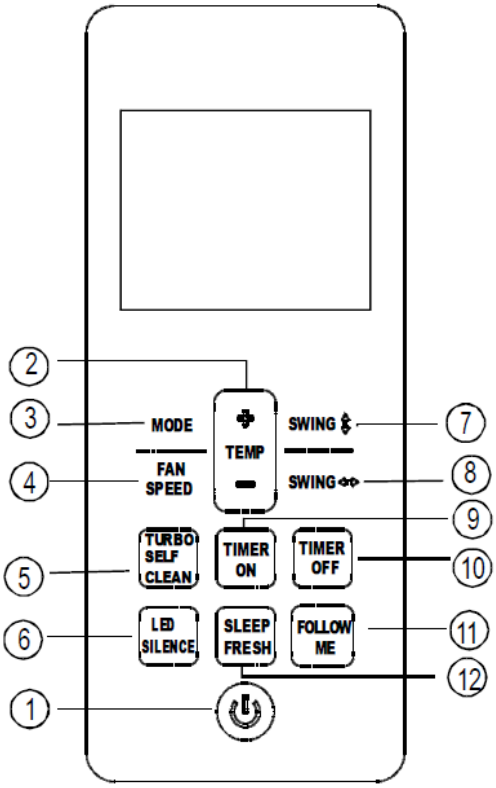

NOTE :

Cette télécommande a été conçue avec des boutons tactiles. Quand la lumière à l'arrière s'éteint, seul le bouton ON/OFF (marche/arrêt) est disponible. Appuyer d'abord sur le bouton ON/OFF pour éclairer la partie arrière, puis effectuer les autres opérations.

Bouton ON/OFF (⏻) : La télécommande fonctionne quand on appuie sur ce bouton, et s'arrête quand on appuie à nouveau sur ce bouton.

Bouton TEMP UP (+): Appuyer sur ce bouton pour augmenter le réglage de la température intérieure de 1ºC, jusqu'à atteindre 30ºC.

Bouton TEMP DOWN (−) : Appuyer sur ce bouton pour diminuer le réglage de la température intérieure à 1ºC, jusqu'à atteindre 17ºC.

Bouton MODE : Chaque pression sur le bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement, dans une séquence comme celle-ci :



Bouton FAN SPEED : Utilisé pour sélectionner la vitesse du ventilateur en quatre étapes :



Bouton TURBO/SELF CLEAN : Active/Désactive la fonction TURBO. Si l'on appuie plus de 2 secondes, la fonction SELF CLEAN s'activera ; si l'on appuie encore 2 secondes, elle se désactivera.

Bouton LED/SILENCE : Active/Désactive l'affichage de l'écran intérieur. Si l'on appuie plus de 2 secondes, la fonction Silence s'activera ; si l'on appuie encore 2 secondes, elle se désactivera.

Bouton SWING Utilisé pour arrêter ou lancer le mouvement horizontal de la persienne ou régler la direction du flux d'air vers le haut ou le bas. L'angle de la persienne change de 6 degrés à chaque pression. Si l'on appuie plus de 2 secondes, la persienne oscillera automatiquement du haut vers le bas.

Bouton SWING : Utilisé pour arrêter ou lancer le mouvement vertical de la persienne ou régler la direction du flux d'air vers la gauche ou la droite. L'angle de la persienne change de 6 degrés à chaque pression. Si l'on appuie plus de 2 secondes, la persienne oscillera automatiquement de gauche à droite.

Bouton TIMER ON : Appuyer sur ce bouton pour lancer la séquence d'allumage automatique de la minuterie. Chaque pression augmentera le réglage de la minuterie automatique de 30 minutes par 30 minutes. Lorsque l'heure paramétrée affichera 10:00, chaque pression augmentera le réglage de la minuterie automatique de 60 minutes par 60 minutes. Pour annuler le programme de minuterie automatique, mettre simplement l'heure d'allumage de la minuterie sur 0:00.

Bouton TIMER OFF : Appuyer sur ce bouton pour lancer la séquence d'extinction automatique de la minuterie. Chaque pression augmentera le réglage de la minuterie automatique de 30 minutes par 30 minutes. Lorsque l'heure paramétrée affichera 10:00, chaque pression augmentera le réglage de la minuterie automatique de 60 minutes par 60 minutes. Pour annuler le programme de minuterie automatique, mettre simplement l'heure d'extinction de la minuterie sur 0:00.

Bouton FOLLOW ME : Active/Désactive la fonction FOLLOW ME.

Bouton SLEEP/FRESH : Active/Désactive la fonction SLEEP. Si l'on appuie plus de 2 secondes, la fonction FRESH s'activera ; si l'on appuie encore 2 secondes, elle se désactivera.

NOTE :

Lorsque l'appareil fonctionne en mode **SLEEP**, ce mode sera interrompu moyennant une pression sur le bouton **MODE**, **FAN SPEED** ou **ON/OFF**.

5. Indicateurs sur LCD

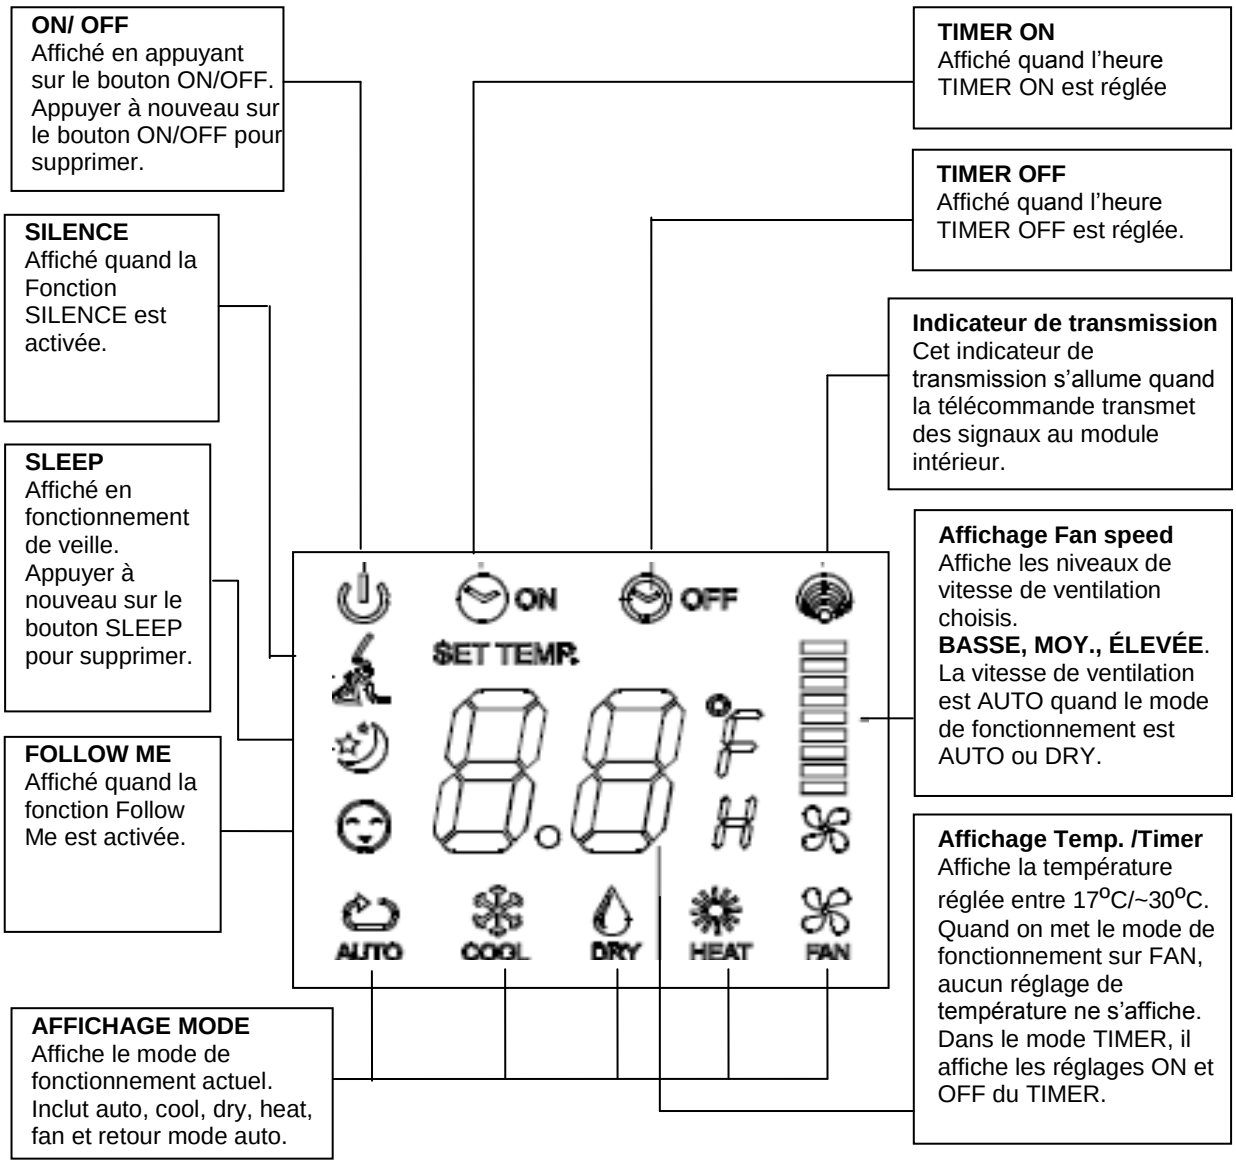
ON/ OFF
Affiché en appuyant sur le bouton ON/OFF. Appuyer à nouveau sur le bouton ON/OFF pour supprimer.
SILENCE
Affiché quand la Fonction SILENCE est activée.
SLEEP
Affiché en fonctionnement de veille. Appuyer à nouveau sur le bouton SLEEP pour supprimer.
FOLLOW ME
Affiché quand la fonction Follow Me est activée.
AFFICHAGE MODE
Affiche le mode de fonctionnement actuel. Inclut auto, cool, dry, heat, fan et retour mode auto.
TIMER ON
Affiché quand l'heure TIMER ON est réglée
TIMER OFF
Affiché quand l'heure TIMER OFF est réglée.
Indicateur de transmission
Cet indicateur de transmission s'allume quand la télécommande transmet des signaux au module intérieur.
Affichage Fan speed
Affiche les niveaux de vitesse de ventilation choisis.
BASSE, MOY., ÉLEVÉE.
La vitesse de ventilation est AUTO quand le mode de fonctionnement est AUTO ou DRY.
Affichage Temp. /Timer
Affiche la température réglée entre 17°C/~30°C.
Quand on met le mode de fonctionnement sur FAN, aucun réglage de température ne s'affiche.
Dans le mode TIMER, il affiche les réglages ON et OFF du TIMER.
ON
OFF
SET TEMP.
AUTO
COOL
DRY
HEAT
FAN

NOTE:

Tous les indicateurs présentés dans la figure visent à offrir une présentation simplifiée. Cependant, pendant le fonctionnement normal seuls les signes fonctionnels correspondant à l'utilisation s'afficheront sur la fenêtre d'affichage.

6. Fonctionnement automatique

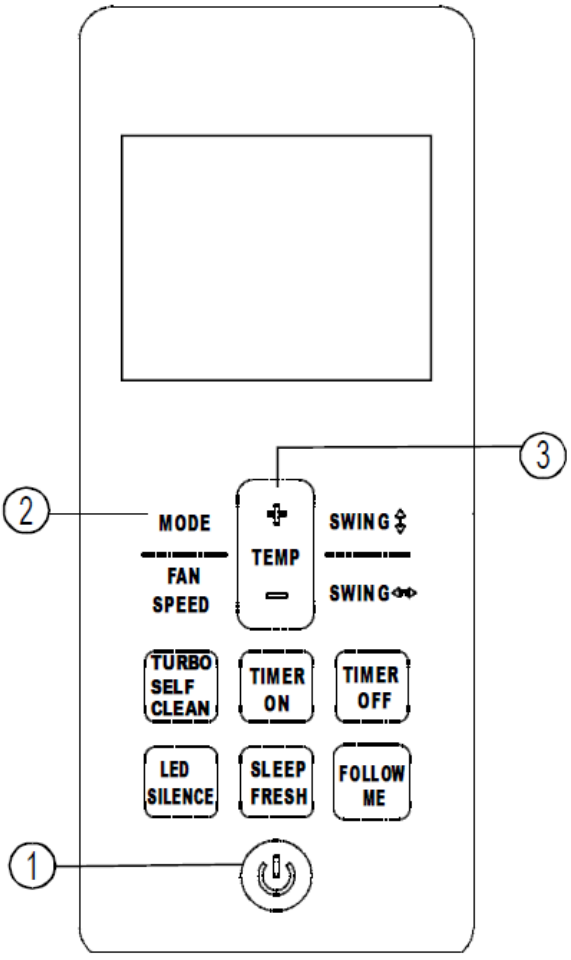

Fonctionnement automatique

S'assurer que l'appareil est branché et l'alimentation disponible.

1-Appuyer sur le bouton ON/OFF pour lancer la télécommande.

2-Appuyer sur le bouton MODE pour sélectionner Auto.

3-Appuyer sur les boutons TEMP UP/DOWN pour régler la température souhaitée. La température peut être réglée dans une plage entre 17ºC~30ºC, avec une augmentation de 1ºC à la fois.

4-Appuyer sur le bouton ON/OFF pour lancer le climatiseur.

NOTE :

1-Dans le mode Auto, le climatiseur peut logiquement choisir le mode climatisation, ventilation et chauffage en percevant la différence entre la température ambiante actuelle de la pièce et la température réglée sur la télécommande.

2-Dans le mode Auto, vous ne pouvez pas changer la vitesse de ventilation. Elle est déjà contrôlée automatiquement.

3-Si le mode Auto ne vous convient pas, vous pouvez sélectionner manuellement le mode désiré.

7. Fonctionnement climatisation/chauffage/ventilation

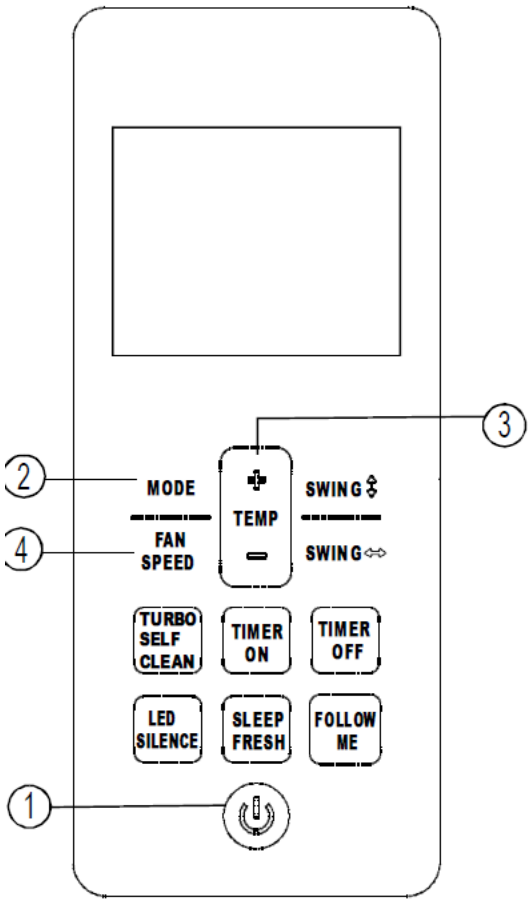

S'assurer que l'appareil est branché et l'alimentation disponible.

1- Appuyer sur le bouton ON/OFF pour lancer la télécommande.

2- Appuyer sur le bouton MODE pour sélectionner le mode COOL, HEAT ou FAN (climatisation, chauffage ou ventilation).

3- Appuyer sur les boutons TEMP UP/DOWN pour régler la température souhaitée. La température peut être réglée dans une plage entre 17ºC~30ºC, avec une augmentation de 1ºC à la fois.

4- Appuyer sur le bouton FAN pour sélectionner la vitesse de ventilation en quatre étapes – Auto, Basse, Moyenne ou Élevée.

NOTE :
Dans le mode FAN, la température réglée ne s'affiche pas sur la télécommande et vous ne pouvez pas non plus contrôler la température de la salle. Dans ce cas, seules les étapes 1, 3 et 4 peuvent être mises en œuvre.

8. Fonctionnement de la déshumidification

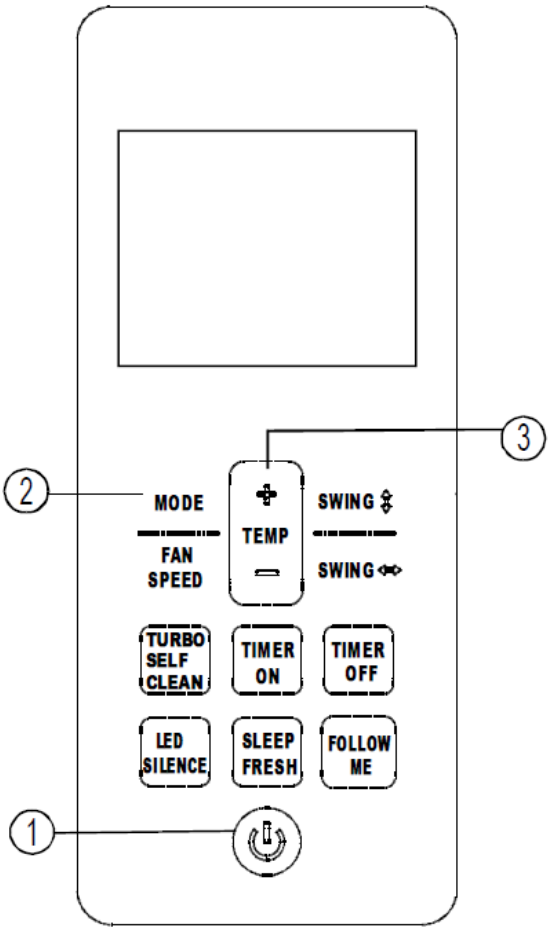

S'assurer que l'appareil est branché et l'alimentation disponible. L'indicateur OPERATION sur le panneau d'affichage du module intérieur commence à clignoter.

1- Appuyer sur le bouton ON/OFF pour lancer la télécommande.

2- Appuyer sur le bouton MODE pour sélectionner le mode DRY.

3- Appuyer sur les boutons TEMP UP/DOWN pour régler la température souhaitée. La température peut être réglée dans une plage entre 17ºC~30ºC, avec une augmentation de 1ºC à la fois.

4- Appuyer sur le bouton ON/OFF pour lancer le climatiseur.

NOTE :
Dans le mode Déshumidification, vous ne pouvez pas changer la vitesse de ventilation. Elle est déjà contrôlée automatiquement.

9. Réglage de la direction du flux d'air

Utiliser les boutons SWING pour régler la direction de flux d'air souhaitée.

1- Quand l'on appuie sur le bouton SWING, l'angle de la persienne horizontale change de 6 degrés à chaque pression. Si l'on appuie plus de 2 secondes, la persienne oscillera automatiquement du haut vers le bas.

2- Quand l'on appuie sur le bouton SWING, l'angle de la persienne verticale change de 6 degrés à chaque pression. Si l'on appuie plus de 2 secondes, la persienne oscillera automatiquement de gauche à droite.

NOTE :
Lorsque la persienne horizontale/verticale oscille ou se déplace vers une position qui affecte l'effet de climatisation ou de chauffage du climatiseur, la direction de l'oscillation/déplacement changera automatiquement.

10. Fonctionnement de la minuterie

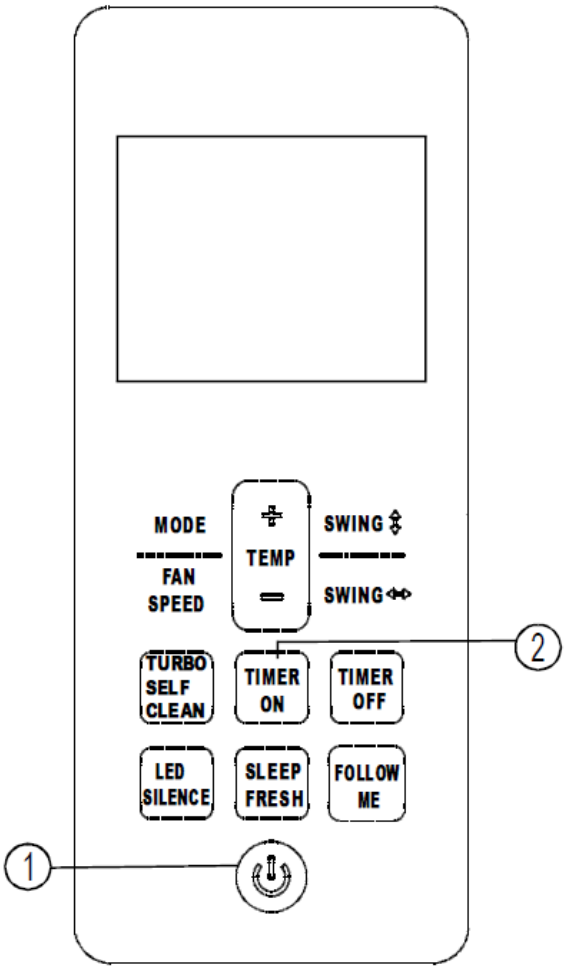

Appuyer sur le bouton TIMER ON permet de régler l'heure d'allumage de la minuterie de l'appareil. Appuyer sur le bouton TIMER OFF permet de régler l'heure d'extinction de la minuterie de l'appareil.

Pour régler l'heure d'allumage de la minuterie.

1- Appuyer sur le bouton TIMER ON. La télécommande affiche TIMER ON, la dernière heure réglée pour l'allumage de la minuterie et le signal « h » s'afficheront sur la zone d'affichage LCD. Elle est désormais prête à réinitialiser l'heure d'allumage de la minuterie pour lancer l'opération START (démarrage).

2- Appuyer à nouveau sur le bouton TIMER ON pour régler l'heure à laquelle on souhaite que la minuterie s'allume. Chaque fois que l'on appuie sur le bouton, l'heure augmente d'une demi-heure de 0 à 10 heures, et d'une heure de 10 heures à 24 heures.

3- Après avoir réglé le TIMER ON, il y aura un deuxième délai avant que la télécommande ne transmette le signal au climatiseur. Puis, après environ 3 secondes, le signal « h » disparaîtra et la température paramétrée réapparaîtra sur la fenêtre d'affichage LCD.

Pour régler l'heure d'extinction de la minuterie.

1- Appuyer sur le bouton TIMER OFF. La télécommande affiche TIMER OFF, la dernière heure réglée pour l'extinction de la minuterie et le signal « h » s'afficheront sur la zone d'affichage LCD. Elle est désormais prête à réinitialiser l'heure d'extinction de la minuterie afin d'en interrompre le fonctionnement.

2- Appuyer à nouveau sur le bouton TIMER OFF pour régler l'heure à laquelle on souhaite que la minuterie s'éteigne. Chaque fois que l'on appuie sur le bouton, l'heure augmente d'une demi-heure de 0 à 10 heures, et d'une heure de 10 heures à 24 heures.

3- Après avoir réglé le TIMER OFF, il y aura un deuxième délai avant que la télécommande ne transmette le signal au climatiseur. Puis, après environ 3 secondes, le signal « h » disparaîtra et la température paramétrée réapparaîtra sur la fenêtre d'affichage LCD.

⚠ MISE EN GARDE

Quand on sélectionne le fonctionnement de minuterie, la télécommande transmet automatiquement le signal de la minuterie au module intérieur, à l'heure indiquée. Par conséquent, il convient de garder la télécommande dans un emplacement où elle peut transmettre correctement le signal au module intérieur.
La télécommande règle un temps de fonctionnement effectif pour la fonction minuterie, qui se limite aux paramètres suivants : 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24.

Exemple de réglage de la minuterie

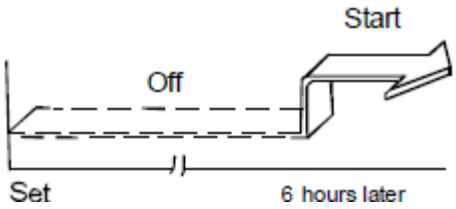

TIMER ON
(Opération d'allumage automatique)

L'option TIMER ON est utile lorsque l'on veut que l'appareil s'allume automatiquement avant notre retour à la maison. Le climatiseur commencera à fonctionner automatiquement à l'heure fixée.

Exemple :

Pour lancer le climatiseur dans 6 heures.

1- Si l'on appuie sur le bouton TIMER ON, le dernier réglage de l'heure de l'allumage et le signal « h » s'afficheront sur la zone d'affichage.

2- Appuyer sur le bouton TIMER ON pour afficher « 6:0h » sur l'affichage TIMER ON de la télécommande.

3- Attendre 3 secondes et la zone d'affichage numérique affichera à nouveau la température. L'indicateur « TIMER ON » se maintient et cette fonction s'active.

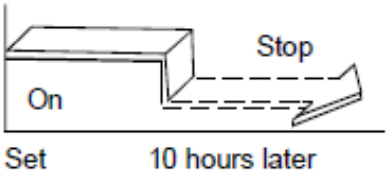

TIMER OFF
(Opération d'extinction automatique)

La fonction TIMER OFF est utile lorsque l'on veut que l'appareil s'éteigne automatiquement après que l'on se soit couché. Le climatiseur cessera de fonctionner automatiquement à l'heure fixée.

Exemple :

Pour arrêter le climatiseur dans 10 heures.

1- Si l'on appuie sur le bouton TIMER OFF, le dernier réglage de l'heure d'extinction et le signal « h » s'afficheront sur la zone d'affichage.
2- Appuyer sur le bouton TIMER OFF pour afficher « 10h » sur l'affichage TIMER OFF de la télécommande.
3- Attendre 3 secondes et la zone d'affichage numérique affichera à nouveau la température. L'indicateur « TIMER OFF » se maintient et cette fonction s'active.

MINUTERIE COMBINÉE
(Réglages des minuteries ON et OFF simultanément)

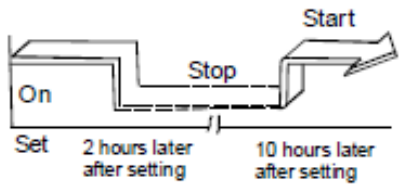

MINUTERIE OFF → MINUTERIE ON
(On→Stop→Start operation)
(Marche→Arrêt→Lance l'opération)
Cette option est utile si l'on veut arrêter le climatiseur après s'être couché, et le faire redémarrer au matin quand on se réveille ou quand on rentre à la maison.

Exemple :

Pour arrêter le climatiseur 2 heures après et le faire redémarrer 10 heures après le réglage.

1- Appuyer sur le bouton TIMER OFF.
2- Appuyer à nouveau sur le bouton TIMER OFF pour afficher « 2.0h » sur l'affichage TIMER OFF.
3- Appuyer sur le bouton TIMER ON.
4- Appuyer à nouveau sur le bouton TIMER ON pour afficher « 10h » sur l'affichage TIMER ON.
5- Attendre 3 secondes et la zone d'affichage numérique affichera à nouveau la température.
6- L'indicateur « TIMER ON OFF » se maintient et cette fonction s'active.

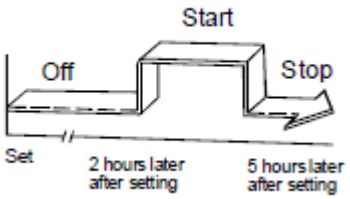

TIMER ON → TIMER OFF
(Off→ Start→ Stop operation) (Arrêt→ Démarrage→ Arrêt de l'opération)
Cette option est utile si l'on veut faire démarrer le climatiseur avant de se réveiller et l'arrêter après avoir quitté la maison.

Exemple :

Pour lancer le climatiseur 2 heures après le réglage, et l'arrêter 5 heures après le réglage.

1- Appuyer sur le bouton TIMER ON.
2- Appuyer à nouveau sur le bouton TIMER ON pour afficher « 2.0h » sur l'affichage TIMER ON.
3- Appuyer sur le bouton TIMER OFF.
4- Appuyer à nouveau sur le bouton TIMER OFF pour afficher « 5.0h » sur l'affichage TIMER OFF.
5- Attendre 3 secondes et la zone d'affichage numérique affichera à nouveau la température. L'indicateur « TIMER ON OFF » se maintient et cette fonction s'active.

NOTE :
Le réglage de la minuterie (TIMER ON ou TIMER OFF) qui arrive immédiatement après la séquence de réglage de l'heure s'activera en premier.

11. Fonction SLEEP/FRESH

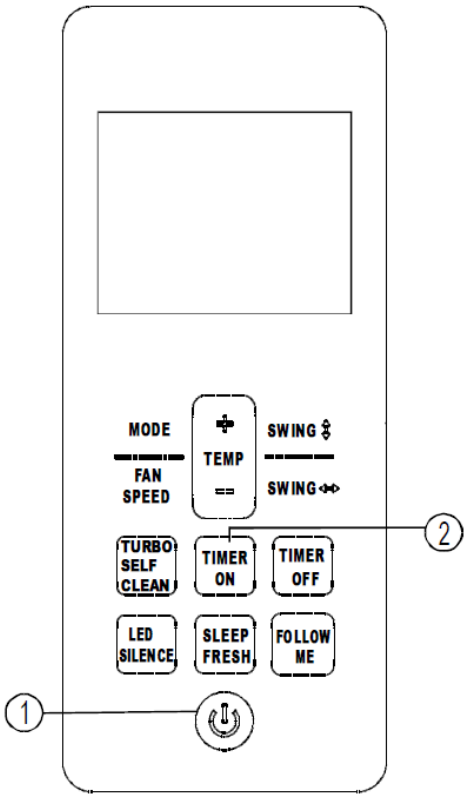

1- Appuyer sur ce bouton moins de 2 secondes lancera la fonction SLEEP. Et si l'on continue d'appuyer sur ce bouton 2 secondes de plus, la fonction FRESH sera lancée.

2- La fonction veille (sleep) permet à l'appareil d'augmenter (climatisation) ou diminuer (chauffage) automatiquement de 1ºC par heure pendant les deux premières heures, puis de rester constante les 5 heures suivantes avant que l'appareil ne cesse de fonctionner.

3- Elle permet de conserver la température la plus agréable et d'économiser de l'énergie.

NOTE :
La fonction SLEEP n'est disponible qu'aux modes COOL, HEAT et AUTO.

Si la fonction FRESH est lancée, l'ionisateur /collecteur de poussière plasma (selon les modèles) sera alimenté et aidera à nettoyer l'air du pollen et des impuretés.

12. Fonction LED/SILENCE

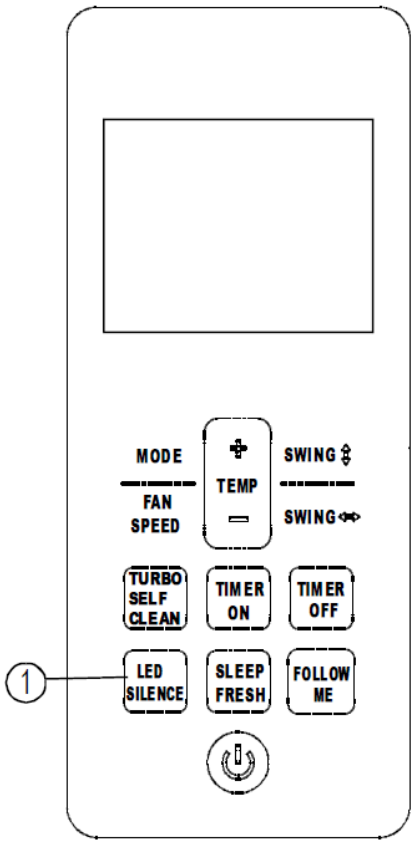

1- Appuyer sur ce bouton moins de 2 secondes permet de lancer la fonction LED.

2- Et si l'on continue d'appuyer sur ce bouton 2 secondes de plus, la fonction SILENCE sera lancée.

3- Quand la fonction Silence est activée, le module intérieur diffuse une brise légère, ce qui réduit le bruit à un niveau faible et crée une ambiance tranquille et agréable.

4- Quand la fonction **LED** est activée, l'écran DEL du module intérieur restera éteint.

13. Fonction TURBO/SELF CLEAN

1- Appuyer sur ce bouton moins de 2 secondes permet de lancer la fonction **TURBO**. Si l'on continue d'appuyer sur ce bouton 2 secondes de plus, la fonction **SELF CLEAN** sera lancée.

2- La fonction Turbo permet à l'appareil d'atteindre la température préconfigurée, le plus vite possible. Quand l'on appuie sur ce bouton en mode climatisation, l'appareil diffusera un puissant air climatisé, avec une vitesse de ventilation très élevée. Quand l'on appuie sur ce bouton en mode chauffage (applicable uniquement à l'appareil qui possède le PTC), le PTC sera alimenté et diffusera rapidement de l'air chaud.

Dans le mode **SELF CLEAN**, le climatiseur nettoiera et sèchera automatiquement l'évaporateur, afin d'en préserver la fraîcheur en vue de l'opération suivante.

UTILISATEUR

REMARQUE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Remarque d'intérêt général ***38***
Précautions à prendre ***39***
Attention ***39***
Mise en garde ***40***
Instructions d'utilisation ***41***
Fonctions spéciales ***42***
Température de fonctionnement ***43***
Mise en œuvre manuelle ***43***
Contrôle de la direction du flux d'air ***44***
Comment le climatiseur fonctionne-t-il ? ***45***
Entretien et maintenance ***46***
Conseils de dépannage ***50***

⚠ MISE EN GARDE

- Contacter un technicien de service agréé pour la réparation ou la maintenance de cet appareil.
- Contacter un installateur agréé pour installer cet appareil.
- Cet appareil n'a pas été conçu pour des personnes (enfants compris) aux capacités mentales, sensorielles ou physiques réduites, ou manquant d'expérience et de connaissance, sauf si elles sont surveillées par des personnes responsables de leur sécurité ou que ces dernières leur ont donné des instructions concernant son utilisation.
- Il faut surveiller les jeunes enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le climatiseur.
- Si le cordon d'alimentation doit être changé, il ne pourra être remplacé que par un personnel agréé.
- Le travail d'installation doit être réalisé en accord avec les normes de câblage nationales et uniquement par un personnel agréé.

REMARQUE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Si vous utilisez le climatiseur dans des pays européens, veuillez lire les informations suivantes :

MISE AU REBUT : Ne pas jeter ce produit dans les déchets municipaux non-triés. Collecter séparément ce type de déchets en vue d'un traitement spécial, le cas échéant. Il est interdit de jeter cet appareil avec les autres déchets ménagers.

A) La municipalité a établi des systèmes de ramassage des rebuts électroniques qui permettent aux usagers de les jeter sans frais.

B) Si vous achetez un produit neuf, le revendeur reprendra votre ancien produit sans aucun frais.

C) Le fabricant reprendra l'appareil que vous désirez mettre au rebut sans aucun frais pour vous.

D) Vu que les vieux appareils contiennent des ressources précieuses, ils peuvent être vendus à des revendeurs de ferraille.

La mise au rebut de déchets dans les forêts et la nature met votre santé en danger quand les substances dangereuses s'infiltrent dans les nappes souterraines et gagnent la chaîne alimentaire.

PRÉCAUTIONS A PRENDRE

Pour empêcher les blessures à l'utilisateur ou à d'autres personnes et des dommages matériels, les instructions suivantes devront être suivies. Un mauvais fonctionnement dû à un non-respect des instructions causera des blessures ou des dommages.
La gravité est classée d'après les indications suivantes.

⚠ **ATTENTION**	Ce symbole indique la possibilité d'une blessure grave.
⚠ **MISE EN GARDE**	Ce symbole indique la possibilité d'une blessure ou d'un dommage à l'appareil.

La signification des symboles utilisés dans ce manuel apparaît ci-dessous.

⊘	**Ne jamais faire ceci.**
!	**Faire toujours ceci.**

⚠ ATTENTION

! **Raccorder bien l'appareil à l'alimentation**	⊘ **Ne pas commander l'appareil en ayant recours à un interrupteur d'alimentation électrique.**	⊘ **Ne pas endommager le cordon d'alimentation ou en utiliser un autre d'un type différent.**
• Il existe un risque d'électrocution ou d'incendie dû à la surchauffe.	• Il existe un risque d'électrocution ou d'incendie dû à la chaleur.	• Il existe un risque d'électrocution ou d'incendie.
⊘ **Ne pas modifier la longueur du cordon d'alimentation ou en partager la sortie avec d'autres appareils.**	⊘ **Ne pas toucher l'appareil avec les mains mouillées ou dans un environnement humide.**	⊘ **Ne pas diriger uniquement le flux d'air vers les occupants de la pièce.**
• Il existe un risque d'électrocution ou d'incendie dû à la chaleur.	• Il existe un risque d'électrocution.	• Il existe un risque pour votre santé.
! **Effectuer toujours la mise à la terre de l'appareil.**	⊘ **Ne pas laisser de l'eau s'infiltrer dans les composants électriques.**	! **Installer toujours un disjoncteur et un circuit de puissance réservé.**
• Une absence de mise à la terre peut causer une électrocution.	• Il existe un risque de défaillance ou d'électrocution.	• Sa non installation génère un risque d'incendie et d'électrocution.
! **Débrancher l'appareil s'il produit des bruits anormaux, des odeurs ou de la fumée.**	⊘ **Ne pas boire l'eau de purge sortant du climatiseur.**	⊘ **Ne pas ouvrir l'appareil quand il est en marche.**
• Il existe un risque d'incendie et d'électrocution.	• Elle contient des agents contaminés et peut vous rendre malade.	• Il existe un risque d'électrocution.
! **Utiliser le disjoncteur ou le fusible correct.**	⊘ **Ne pas faire passer le cordon d'alimentation à proximité d'appareils chauffants.**	! **Ne pas faire passer le cordon d'alimentation à proximité de gaz inflammables ou combustibles tels que l'essence, le benzène, les diluants, etc.**
• Il existe un risque d'incendie et d'électrocution.	• Il existe un risque d'incendie et d'électrocution.	• Il existe un risque de défaillance et d'électrocution.

ⓘ Aérer la pièce avant d'allumer le climatiseur, en présence d'une fuite de gaz d'un autre appareil.	⊘ Ne pas démonter ni modifier l'appareil.
• Il existe un risque d'explosion, d'incendie et d'électrocution.	• Il existe un risque de défaillance et d'électrocution.

⚠ MISE EN GARDE

⊘ Lors du retrait du filtre à air, ne pas toucher les éléments métalliques de l'appareil.	⊘ Ne pas mettre d'objets tels que des baguettes fines dans le panneau soufflant et le côté aspirant.	ⓘ Aérer bien la pièce si l'appareil est à proximité d'une cuisinière, etc.
• Il existe un risque de blessure	• Le ventilateur à grande vitesse logé à l'intérieur peut constituer un danger.	• Il existe un risque de manque d'oxygène.
ⓘ Lors du nettoyage de l'appareil, l'éteindre et couper le disjoncteur.	⊘ Ne pas laisser un animal domestique exposé(e) directement au flux d'air.	⊘ Ne pas utiliser à des fins spéciales.
• Ne pas nettoyer l'appareil quand il est sous tension car il existe un risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure.	• Cela peut blesser l'animal ou la plante.	• Ne pas utiliser le climatiseur pour conserver des instruments de précision, alimentation, animaux domestiques, plantes et objets d'art. Il existe un risque de détérioration de la qualité, etc.
ⓘ Éteindre l'appareil et fermer la fenêtre en cas de tempête ou d'ouragan.	⊘ Ne pas mettre d'obstacles autour des entrées d'air ou dans les sorties d'air.	ⓘ Couper l'alimentation au disjoncteur si vous n'utilisez pas l'appareil pendant longtemps.
• Le fonctionnement avec des fenêtres ouvertes risque de laisser entrer la pluie et de mouiller les meubles.	• Il existe un risque de défaillance de l'appareil ou d'accident.	• Il existe un risque de défaillance du produit ou d'incendie.
⊘ Ne pas utiliser de détergent puissant tel que de la cire ou du diluant. Utiliser un chiffon doux pour le nettoyage.	ⓘ S'assurer que le support de l'installation du module extérieur n'est pas abîmé en raison d'une exposition prolongée.	ⓘ Insérer toujours les filtres soigneusement. Nettoyer le filtre une fois toutes les deux semaines
• L'apparence peut se détériorer à la suite d'une décoloration ou d'éraflures à sa surface.	• Si le support est abîmé, l'appareil peut tomber et se briser.	• Un fonctionnement sans filtre peut entraîner une défaillance.
⊘ Ne pas poser d'objets lourds sur le cordon d'alimentation et veiller à ne pas comprimer le cordon.	ⓘ Prendre des précautions lors du déballage et de l'installation. Des bords coupants peuvent causer des blessures.	ⓘ Si de l'eau pénètre dans l'appareil, l'éteindre et couper l'alimentation avant de contacter un technicien de service qualifié.
• Il existe un risque d'incendie ou d'électrocution.		
Ne pas nettoyer le climatiseur avec de l'eau.		
• De l'eau peut entrer dans l'appareil et détériorer son isolation. Il existe un risque d'électrocution.		

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Désignations des éléments

NOTE :
La forme actuelle du module intérieur que vous avez acheté peut différer sensiblement en ce qui concerne le panneau avant et la fenêtre d'affichage.

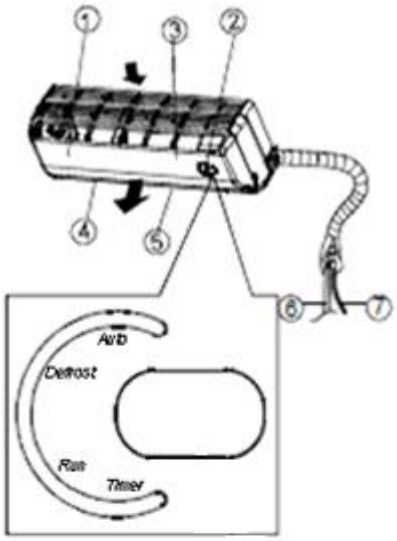

Module intérieur

1. Panneau avant
2. Panneau d'affichage
3. Filtre à air
4. Grille de flux d'air horizontal
5. Persienne de flux d'air vertical (intérieur)
6. Tuyau de raccordement

Module extérieur

7. Câble de raccordement
8. Robinet d'arrêt
9. Voyant lumineux sur afficheur **DEL**
10. Robinet d'arrêt (Stylus 3D, Steel)

Note : La forme actuelle du module intérieur que vous avez acheté peut différer sensiblement en ce qui concerne le panneau avant et l'afficheur.

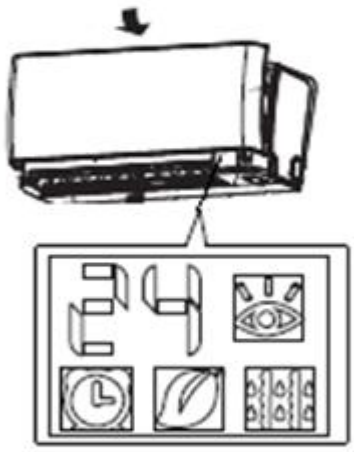

Voyant lumineux sur afficheur DEL

TIMER :
Il s'allume quand la minuterie fonctionne.

Voyant lumineux OPERATION :
Ce voyant s'allume quand le climatiseur est en marche.

AUTO :
Cet indicateur s'allume quand le climatiseur est en fonctionnement AUTO.

Voyant lumineux ION (fonction en option)
:
Ce voyant s'allume quand la fonction Nettoyage de l'air est activée.

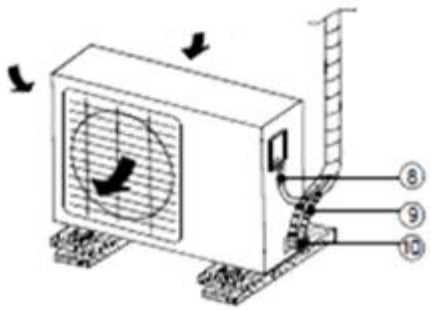

DEFROST :
Il s'allume automatiquement quand le climatiseur commence à effectuer une opération de dégivrage, ou quand l'option de commande d'air chaud est activée pour chauffer.

Indicateur de température 88 :
Il affiche les réglages de température quand le climatiseur est en marche.
Il affiche le code de dysfonctionnement.
Il affiche le mode Self Clean (nettoyage auto) SC :

FONCTIONS SPÉCIALES

Fonction CLEAN AIR (dans certains modèles)
Ce climatiseur est équipé d'un ionisateur ou d'un collecteur de poussière plasma (selon la configuration spécifique du modèle). Grâce aux anions générés par l'ionisateur, la circulation de l'air du climatiseur remplit la pièce d'un air rafraîchissant, naturel et sain. Le collecteur de poussière plasma génère une zone d'ionisation à haute tension à travers laquelle l'air est transformé en plasma. À l'intérieur de l'air, la plupart de la poussière, de la fumée et des graines de pollen sera capturée par un filtre électrostatique.

Fonction SELF CLEAN (dans certains modèles)
C'est la fonction utilisée après l'extinction de la climatisation pour nettoyer l'évaporateur et en conserver la fraîcheur en vue de l'opération suivante.
Cet appareil fonctionnera en respectant la séquence suivante : Mode FAN ONLY à une vitesse faible de ventilation — opération de chauffage à une vitesse de ventilation FAIBLE -- une opération FAN ONLY--Arrêt de l'opération--- Extinction.

Note :
Cette fonction est uniquement disponible dans les modes COOL (AUTO COOL, FORCED COOL) et DRY.
Avant de sélectionner la fonction, il est recommandé de faire fonctionner le climatiseur en mode Cooling (climatisation) pendant environ une demi-heure. Une fois que la fonction Self Clean (Nettoyage auto) est activée, tous les réglages de la MINUTERIE seront annulés.
Pendant l'opération de Self Clean, appuyer à nouveau sur le bouton SELF CLEAN de la télécommande pour arrêter l'opération et éteindre automatiquement l'appareil.

Fonction Follow Me (dans quelques modèles)
La télécommande sert de thermostat à distance et permet de commander précisément la température depuis l'endroit où elle se trouve.
Pour activer la fonction Follow Me, pointer la télécommande vers l'appareil puis appuyer sur le bouton Follow Me. L'affichage à distance est la température actuelle à son emplacement. La télécommande enverra ce signal au climatiseur à des intervalles de 3 minutes jusqu'à ce que l'on appuie à nouveau sur le bouton Follow Me.
Si l'appareil ne reçoit pas le signal Follow Me pendant 7 minutes d'intervalle, le mode Follow Me s'annulera automatiquement.

Intelligent Eye (dans quelques modèles)
Avec le capteur infrarouge intégré, l'appareil peut détecter l'existence d'êtres humains dans la pièce. Si l'appareil continue à ne pas détecter d'activité humaine pendant 30 minutes, il entrera automatiquement en mode veille (moniteur) afin d'économiser de l'énergie. Et l'appareil recommencera automatiquement à fonctionner s'il perçoit à nouveau une activité humaine.

Détection de fuites de réfrigérant
Avec cette nouvelle technologie, la zone d'affichage affichera EC quand le module extérieur détectera la fuite de réfrigérant.

Fonction de Mémoire de l'Angle de la Persienne (en option) :
Dans le champ de l'angle de sécurité, cette fonction mémorisera l'angle ouvert de la persienne horizontale.
Si cet angle est trop grand, la fonction mémorisera la limite de l'angle de sécurité. Dans la circonstance suivante, l'angle reviendra à l'angle standard : appuyer sur le bouton de commande turbo ou manuel, 2) débrancher puis brancher la machine Nous suggérons donc fortement que l'angle ouvert de la persienne horizontale ne soit pas trop juste au cas où de l'eau condensée se formerait et goutterait sur la persienne horizontale.

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

Mode / Température	Fonctionnement de climatisation	Fonctionnement de chauffage	Fonctionnement de séchage
Température de la salle	≥17ºC	≤ 30 ºC	> 10 ºC
Température extérieure	0 ºC ~ 50 ºC	-15 ºC ~ 30 ºC	0 ºC ~ 50 ºC

Note :

1. Le rendement optimal sera obtenu avec ces températures de fonctionnement. Si le climatiseur est utilisé à l'extérieur dans les conditions indiquées ci-dessus, certaines fonctions relatives à la sécurité pourraient entraver le fonctionnement et entraîner un fonctionnement anormal de l'appareil.
2. Une pièce avec une humidité relative de moins de 80 %. Si le climatiseur fonctionne en excès, la surface du climatiseur pourrait attirer la condensation. Veuillez régler la persienne de flux d'air vertical à son angle maximal (verticalement par rapport au plancher), et régler le mode de ventilation HIGH (élevé).
3. Puisque cet appareil possède un chauffage électrique, quand la température extérieure ambiante est au-dessous de 0ºC, nous recommandons fortement que la machine reste branchée afin de garantir un fonctionnement sans incident.

MISE EN ŒUVRE MANUELLE

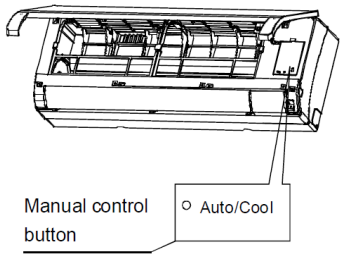

La mise en œuvre manuelle peut être utilisée temporairement si la télécommande est désactivée ou si l'appareil a besoin d'une maintenance.

Note : Il faut éteindre l'appareil avant de faire fonctionner le bouton de commande manuelle. Si l'appareil est en marche, continuer d'appuyer sur le bouton de commande manuel jusqu'à éteindre l'appareil.

① Le bouton de commande manuel est en bas de l'appareil comme sur l'image.

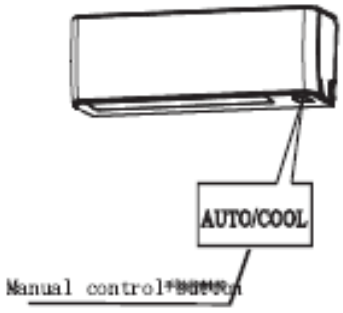

② Une pression sur le bouton de commande manuelle amènera au fonctionnement forcé AUTO. Si l'on appuie deux fois sur le bouton en cinq secondes, l'appareil fonctionnera avec le fonctionnement forcé COOL.

Mise en garde :

- Ce bouton est utilisé à des fins d'essais uniquement.
- Pour restaurer le fonctionnement de la télécommande, utiliser directement la télécommande.

CONTRÔLE DE LA DIRECTION DU FLUX D'AIR

- Régler la direction du flux d'air correctement sinon celui-ci pourrait gêner ou entraîner des températures inégales dans la pièce.
- Régler la persienne horizontale au moyen de la télécommande.
- Régler la persienne verticale manuellement ou au moyen de la télécommande (selon les modèles).

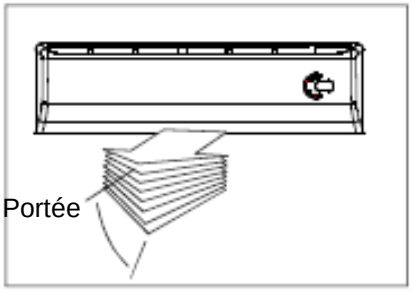

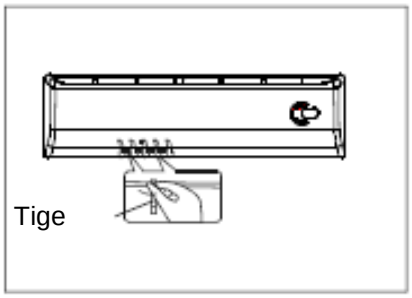

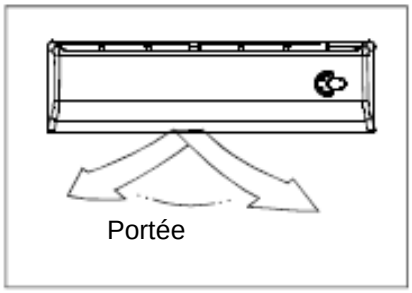

Pour régler la direction du flux d'air vertical (Haut-Bas)

Mettre en œuvre cette fonction quand l'appareil est en fonctionnement. Utiliser la télécommande pour régler la direction du flux d'air. La persienne horizontale peut être déplacée de 6º à chaque pression, ou osciller automatiquement vers le haut et le bas. Se reporter au MANUEL DE LA TÉLÉCOMMANDE pour plus de détails.

Pour régler la direction du flux d'air horizontal (Gauche-Droite)

Déplacer la tige du déflecteur pour régler le flux d'air dans la direction que l'on préfère.

IMPORTANT : Ne pas mettre ses doigts dans le panneau soufflant et le côté aspirant. Le ventilateur à grande vitesse logé à l'intérieur peut constituer un danger.

Dans certains modèles, la persienne verticale peut être réglée au moyen de la télécommande. Se reporter au MANUEL DE LA TÉLÉCOMMANDE pour plus de détails.

MISE EN GARDE

- Ne pas faire fonctionner le climatiseur pendant de longues périodes, avec la direction du flux d'air réglé vers le bas en mode climatisation ou déshumidification. De la condensation pourrait se former à la surface de la persienne horizontale et donner de l'humidité qui pourrait tomber sur le sol ou les meubles.
- Si le climatiseur redémarre immédiatement après avoir été éteint, la persienne horizontale pourrait rester immobile pendant environ 10 secondes.
- L'angle ouvert de la persienne horizontale ne doit pas être réglé trop juste vu que le rendement COOLING ou HEATING peut être perturbé en raison d'une zone de flux d'air restreinte.
- Ne pas bouger manuellement la persienne horizontale car elle pourrait se désynchroniser. Arrêter d'utiliser l'appareil, débrancher l'alimentation pendant quelques secondes, puis relancer le climatiseur.
- Ne pas utiliser l'appareil avec la persienne horizontale dans la position fermée.

COMMENT LE CLIMATISEUR FONCTIONNE-T-IL ?

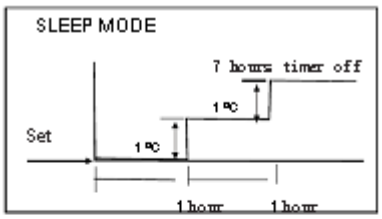

Cooling

Fonctionnement automatique

Si on règle le climatiseur en mode AUTO, il sélectionnera automatiquement et uniquement le mode climatisation, chauffage ou ventilation en fonction de la température réglée et de la température de la pièce.
Le climatiseur contrôlera automatiquement la température de la pièce et la mettra à celle que l'utilisateur a déjà réglée.
Si le mode AUTO ne vous convient pas, vous pouvez choisir et régler la température.

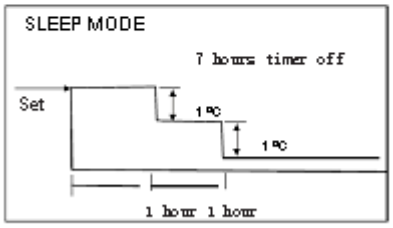

Heating

Fonctionnement SLEEP

Quand on appuie sur le bouton SLEEP de la télécommande pendant le fonctionnement climatisation, chauffage ou AUTO, le climatiseur augmentera (climatisation) ou diminuera (chauffage) automatiquement de 1ºC par heure, pendant les 2 heures suivantes, puis restera constant pendant les 5 heures suivantes avant de s'éteindre.
Cette caractéristique préserve l'économie d'énergie et le confort de l'utilisation nocturne.

Fonctionnement DRYING

- La vitesse du ventilateur sera automatiquement contrôlée avec le mode séchage.
- Pendant le fonctionnement de séchage, si la température de la pièce est inférieure à 10ºC, le compresseur interrompra l'opération et la reprendra jusqu'à ce que la température de la pièce soit au-dessus de 12ºC.

Rendement optimal

Pour obtenir un rendement optimal, veuillez noter ce qui suit :

- Régler la direction du flux d'air correctement pour qu'il ne soit pas dirigé vers les gens.
- Régler la température afin d'obtenir un niveau de confort optimal. Ne pas régler l'appareil à des niveaux de température excessifs.
- Fermer les portes et les fenêtres aux modes COOL ou HEAT, sinon le rendement sera réduit.
- Utiliser le bouton TIMER ON sur la télécommande pour sélectionner à quelle heure on souhaite faire démarrer le climatiseur.
- Ne pas mettre d'objet à proximité de l'arrivée ou de la sortie d'air, vu que l'efficacité du climatiseur pourrait être réduite et le climatiseur pourrait cesser de fonctionner.
- Nettoyer le filtre à air régulièrement sinon le rendement de la climatisation ou du chauffage pourrait diminuer.
- Ne pas utiliser l'appareil avec la persienne horizontale dans la position fermée.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nettoyage de la grille, de la boîte et de la télécommande

- Éteindre le système avant le nettoyage. Pour nettoyer, essuyer avec un chiffon sec et doux. Ne pas utiliser d'eau de javel ou d'abrasifs.

Note : L'alimentation doit être débranchée avant le nettoyage du module intérieur.

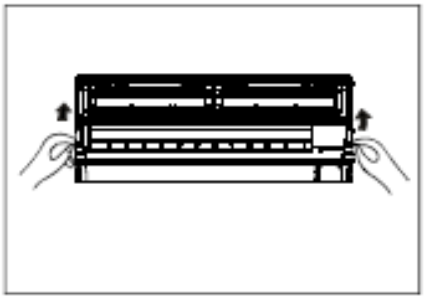

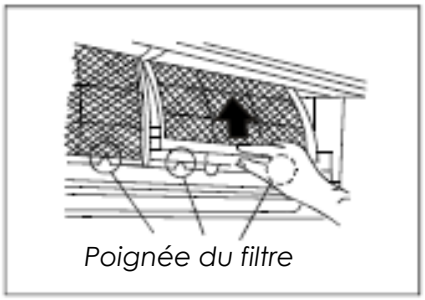

Poignée du filtre

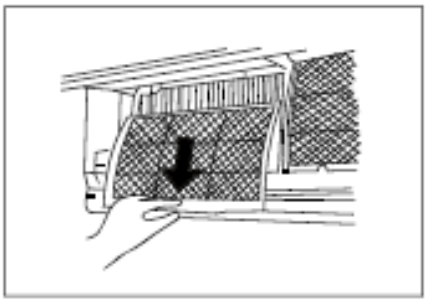

⚠ CAUTION

- Il est possible d'utiliser un chiffon humide et de l'eau froide pour nettoyer le module intérieur s'il est très sale. Ensuite, l'essuyer avec un chiffon sec.
- Ne pas utiliser de chiffon traité chimiquement ou de chiffon à poussière pour nettoyer le module.
- Ne pas utiliser de benzène, diluants, de poudre de polissage ou de solvants analogues pour le nettoyage. Ils peuvent fêler la surface plastique ou la déformer.
- Ne jamais utiliser de l'eau chaude à plus de 40ºC pour nettoyer le panneau avant ; cela pourrait déformer ou décolorer le matériau.

Nettoyage du filtre à air

Note : L'alimentation doit être débranchée avant le nettoyage du module intérieur.

Un filtre à air obstrué réduit l'efficacité du refroidissement de cet appareil. Veuillez nettoyer le filtre toutes les 2 semaines.

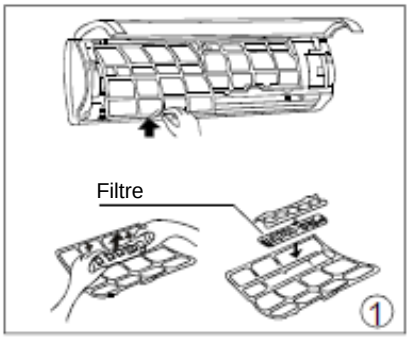

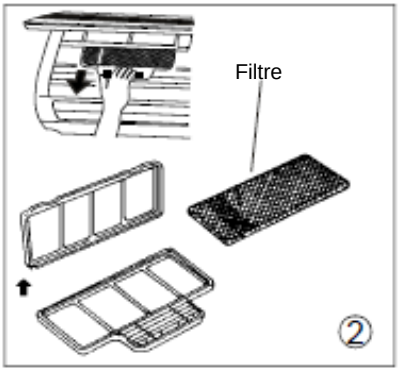

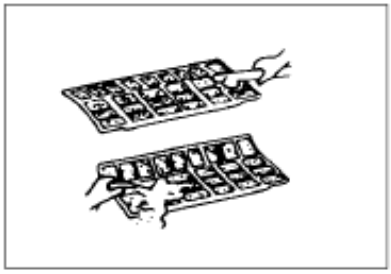

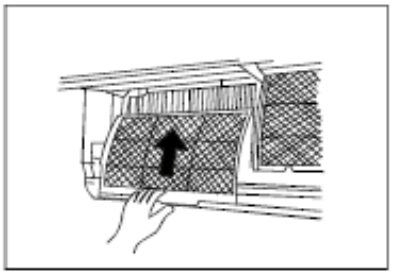

1. Soulever le module intérieur jusqu'à l'angle où vous entendrez résonner un clic. Dans quelques modèles, utiliser les barres à suspension pour soutenir le panneau.
2. Saisir la poignée du filtre à air et le soulever légèrement pour extraire ce dernier de son support, et ensuite le tirer vers le bas. Ôter le FILTRE À AIR du module intérieur.
3. Nettoyer le filtre à air avec un aspirateur ou de l'eau, puis le sécher dans un endroit frais.
4. Ôter les filtres de rafraîchissement d'air de leur cadre (La méthode pour les désassembler diffère selon les filtres.)
5. Nettoyer le filtre de rafraîchissement d'air au moins une fois par mois, puis le remplacer tous les 4-5 mois.
6. Le nettoyer avec un aspirateur, puis le sécher dans un endroit frais.

⚠ **Pour les modèles avec plasma, ne pas toucher le plasma dans les 10 minutes après ouverture du panneau.**

7. Remettre le filtre de rafraîchissement d'air dans sa position.
8. Insérer la partie supérieure du filtre à air dans le module, en veillant à ce que les bords gauche et droit s'alignent correctement, puis replacer le filtre dans sa position.

Maintenance

Si l'on a l'intention de ne pas utiliser l'appareil pendant longtemps, procéder comme suit :

1. Nettoyer le module intérieur et les filtres.
2. Faire fonctionner le ventilateur environ une demi-journée pour sécher l'intérieur du module.
3. Arrêter le climatiseur et débrancher l'alimentation.
4. Retirer les piles de la télécommande.
5. Le module extérieur demande une maintenance et un nettoyage réguliers. Ne pas tenter de le faire par ses propres moyens.
6. Contacter le revendeur ou le fournisseur de service.

Vérifications avant la mise en marche

- Vérifier que le câblage n'est ni endommagé ni débranché.
- Nettoyer le module intérieur et les filtres.
- Vérifier que le filtre à air est installé.
- Vérifier que l'arrivée ou la sortie d'air est bloquée une fois que l'on rallume un climatiseur qui n'a pas été utilisé pendant longtemps.

⚠ MISE EN GARDE

- Ne pas toucher les éléments de métal de l'appareil quand on retire le filtre. Des blessures peuvent survenir quand l'on tient dans ses mains les bords métalliques pointus.
- Ne pas utiliser de l'eau pour nettoyer l'intérieur du climatiseur.
- L'exposition à l'eau peut détruire l'isolation, et entraîner une électrocution.
- Lors du nettoyage de l'appareil, s'assurer que l'alimentation et le disjoncteur sont éteints.
- Ne pas laver à l'eau chaude à plus de 40ºC.
- Retirer complètement l'humidité et sécher à l'ombre ; ne pas l'exposer directement au soleil. Le filtre peut rétrécir.

Les événements suivants peuvent survenir pendant le fonctionnement normal.

1. **Protection du climatiseur.**

Protection du compresseur

- Le compresseur ne peut pas redémarrer avant que 3 minutes ne se soient écoulées après son arrêt.

Air anti-froid

- Cet appareil est conçu pour ne pas diffuser d'air froid en mode HEAT, quand l'échangeur de chauffage intérieur se trouve dans l'une des trois situations suivantes et que la température réglée n'a pas été atteinte.

  A) Quand le fonctionnement de chauffage vient de démarrer.

  B) Dégivrage.

  C) Chauffage à basse température.
- La ventilation intérieure ou extérieure cesse de fonctionner lors du dégivrage.

Dégivrage

- Du gel peut apparaître dans le module extérieur pendant le cycle de chauffage quand la température extérieure est faible et que l'humidité est élevée, ce qui a pour résultat une faible efficacité de chauffage du climatiseur.
- À ce moment-là, le climatiseur cessera de chauffer et commencera à dégivrer automatiquement.
- Le temps du dégivrage peut varier de 4 à 10 minutes selon la température extérieure et la quantité de gel qui s'est développée sur le module extérieur.

2. **Une brume blanche provenant du module intérieur**

- Une brume blanche peut apparaître en raison d'un grand écart de température entre l'arrivée d'air et la sortie d'air en mode COOL dans un environnement intérieur qui possède une humidité relative élevée.
- Une brume blanche peut apparaître en raison de l'humidité générée par le processus de dégivrage lorsque le climatiseur redémarre en mode HEAT après le dégivrage.

3. **Faible niveau sonore du climatiseur**

- Il est possible que vous entendiez un faible sifflement quand le compresseur marche ou vient juste de s'arrêter.
- Ce son est le son de l'écoulement du réfrigérant ou de la mise à l'arrêt.
- Il est également possible que vous entendiez un faible grincement quand le compresseur marche ou vient juste de s'arrêter. Ces bruits sont causés par l'expansion due à la chaleur et par la contraction due au froid qu'expérimentent les éléments en plastique qui se trouvent dans l'appareil, au moment où la température est en train de changer.
- Un bruit peut se faire entendre lorsque la persienne revient à sa position initiale quand l'appareil est allumé.

4. **De la poussière s'échappe du module intérieur.**

- C'est une circonstance normale quand le climatiseur n'a pas été utilisé pendant longtemps ou lors de la première utilisation de l'appareil.

5. **Une odeur particulière sort du module intérieur.**

- Elle est causée par le module intérieur qui dégage des odeurs imprégnées de matériau de construction, meuble ou fumée.

6. **Le climatiseur passe au seul mode FAN à partir du mode COOL.**

- Quand la température intérieure atteint la température réglée dans le climatiseur, le compresseur s'arrêtera automatiquement, et le climatiseur passera au seul mode FAN. Le compresseur redémarrera quand la température intérieure atteindra le mode COOL ou ira sur HEAT au point établi.

7. **Écoulement d'eau**

- De l'eau peut s'écouler à la surface du module intérieur quand la climatisation se fait dans une humidité relative élevée (humidité relative supérieure à 80 %). Régler la persienne horizontale à la position de sortie d'air maximal et sélectionner la vitesse de ventilation HIGH (élevée).

8. **Mode chauffage**

Le climatiseur retient la chaleur dans le module extérieur et la libère dans le module intérieur pendant le fonctionnement de chauffage. Quand la température extérieure baisse, la chaleur attirée par le climatiseur descend en conséquence. Parallèlement, le chargement de la chaleur du climatiseur baisse en raison d'un écart plus important entre la température intérieure et extérieure. Si le climatiseur ne peut trouver une température confortable, nous vous suggérons d'utiliser un appareil de chauffage supplémentaire.

9. **Fonction redémarrage automatique**

Une défaillance dans l'alimentation pendant le fonctionnement arrêtera complètement l'appareil.

Pour l'appareil qui n'a pas d'option de redémarrage automatique, l'indicateur OPERATION situé sur le module intérieur se mettra à clignoter quand l'alimentation reviendra. Pour le redémarrage, appuyer sur le bouton ON/OFF situé sur la télécommande. Pour l'appareil avec une option de redémarrage automatique, l'appareil redémarrera automatiquement avec tous les réglages précédents conservés dans la fonction mémoire une fois l'alimentation rétablie.

Dans certains modèles, la machine a été spécialement conçue avec une fonction de redémarrage auto pour l'angle ouvert de la persienne horizontale. Un défaut d'alimentation pendant le fonctionnement ou une pression sur le bouton ON/OFF de la télécommande arrêteront complètement l'appareil. Quand l'alimentation est rétablie ou lorsque l'on appuie à nouveau sur le bouton ON/OFF de la télécommande, l'appareil redémarrera automatiquement avec tous les réglages inclus, y compris l'angle ouvert de la persienne horizontale grâce à la fonction mémoire. Nous suggérons donc fortement que l'angle ouvert de la persienne horizontale ne soit pas trop juste au cas où de l'eau condensée se formerait et goutterait sur la persienne horizontale. Appuyer sur le bouton AUTO/COOL sous le panneau avant et l'angle ouvert de la persienne horizontale reviendra à l'angle standard quand de l'eau condensée se formera sur la persienne horizontale.

10. La **foudre** ou un téléphone sans fil de voiture fonctionnant à proximité de l'appareil peuvent entraîner des dysfonctionnements.

Couper l'alimentation de l'appareil, puis le rebrancher à l'alimentation. Pour le redémarrage, appuyer sur le bouton ON/OFF de la télécommande.

CONSEILS DE DÉPANNAGE

Si l'une des erreurs suivantes survient, arrêter le climatiseur immédiatement, couper l'alimentation, puis rebrancher l'appareil. Si le problème persiste, couper l'alimentation et contacter le centre de service client le plus proche.	
Problème	L'indicateur OPERATION ou d'autres indicateurs ne cessent de clignoter.
	Le fusible saute fréquemment ou le disjoncteur s'ouvre fréquemment.
	D'autres objets ou de l'eau tombent dans le climatiseur.
	La télécommande ne fonctionne pas ou fonctionne anormalement.
	Si l'un des codes suivants apparaît sur la zone d'affichage : E0, E1, E2, E3... ou P0, P1, P2, P3...

Dysfonctionnements	Cause	Que faut-il faire ?
L'appareil ne démarre pas	Couper l'alimentation	Attendre le rétablissement de l'alimentation.
	L'appareil peut avoir été débranché.	Vérifier que la prise est fermement introduite dans la prise murale.
	Le fusible peut avoir sauté.	Remplacer le fusible.
	La pile de la télécommande peut être usée.	Remplacer la pile.
	L'heure que vous avez réglée avec la minuterie est incorrecte.	Attendre ou annuler le réglage de la minuterie.
L'appareil ne refroidit pas et ne chauffe pas non plus correctement alors que de l'air s'échappe du climatiseur	Réglage inadéquat de la température.	Régler correctement la température. Pour une méthode détaillée, se reporter à la section « Utilisation de la télécommande ».
	Le filtre à air est bloqué.	Nettoyer le filtre à air
	Les portes ou fenêtres sont ouvertes.	Fermer les portes ou fenêtres.
	L'arrivée d'air ou la sortie d'air des modules extérieur ou intérieur a été bloquée.	Retirer les éléments qui obstruent en premier, puis faire redémarrer l'appareil.
	La protection de 3 minutes du compresseur a été activée.	Attendre.
Si le problème n'a pas été corrigé, veuillez contacter un revendeur local ou le plus proche centre de service client. Veillez à fournir des informations détaillées sur le dysfonctionnement et le modèle de l'appareil.		

Notes : Ne pas tenter de réparer l'appareil soi-même. Consulter toujours un fournisseur de service agréé.

NOTES

NOTES

Con la garantía

Frigicoll

Kaysun

Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
Barcelona - España
Tel. 93 480 33 22
Fax: 93 480 33 23
www.frigicoll.com